


**BLACK+  
DECKER**





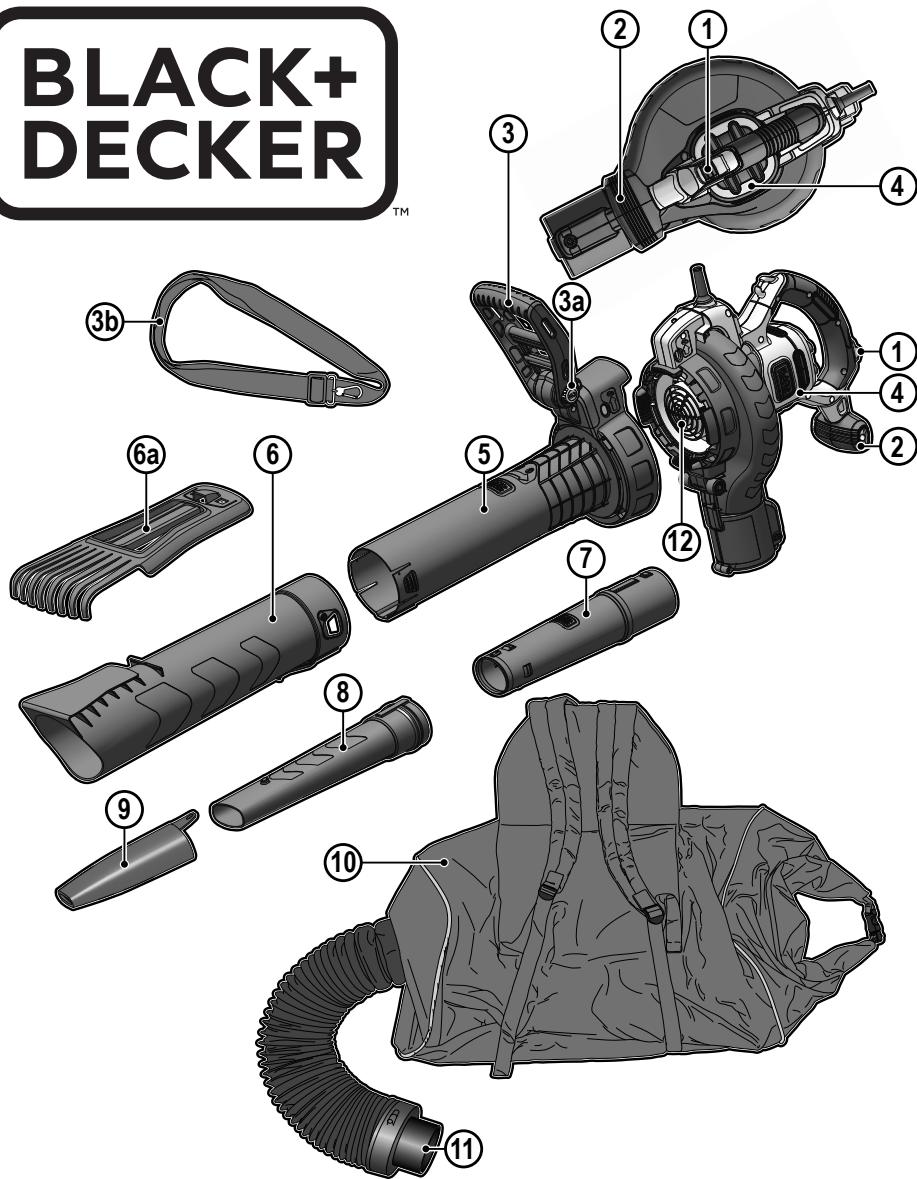







370122 - 61 BLT






[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)







**BEBLV301**

Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	18
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	29
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	40

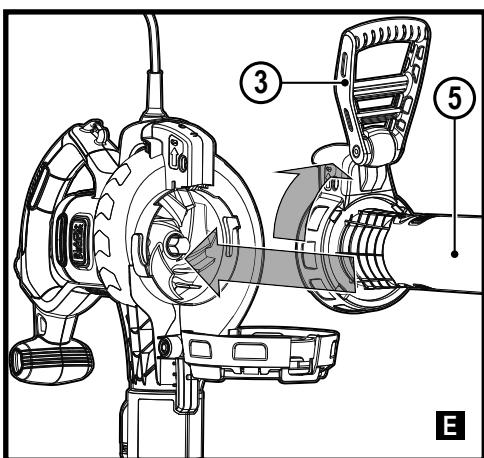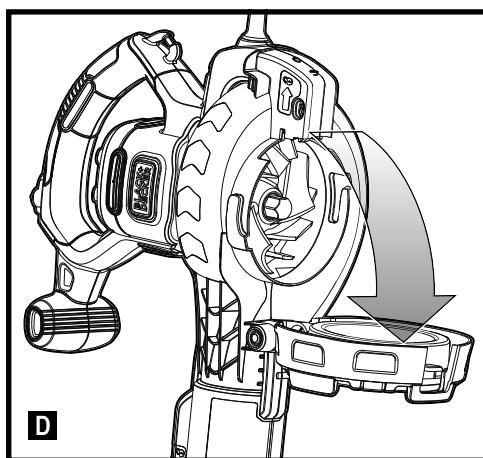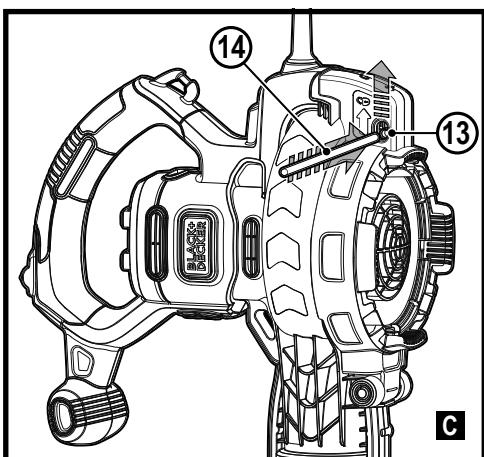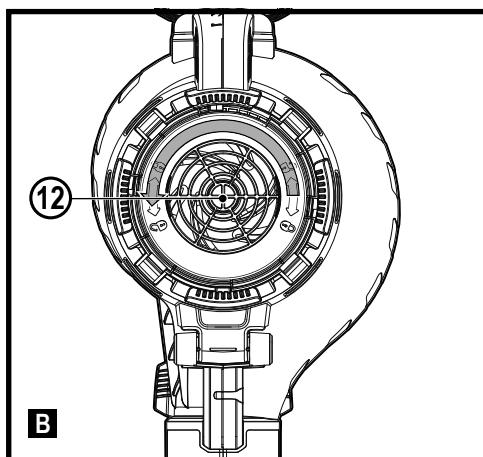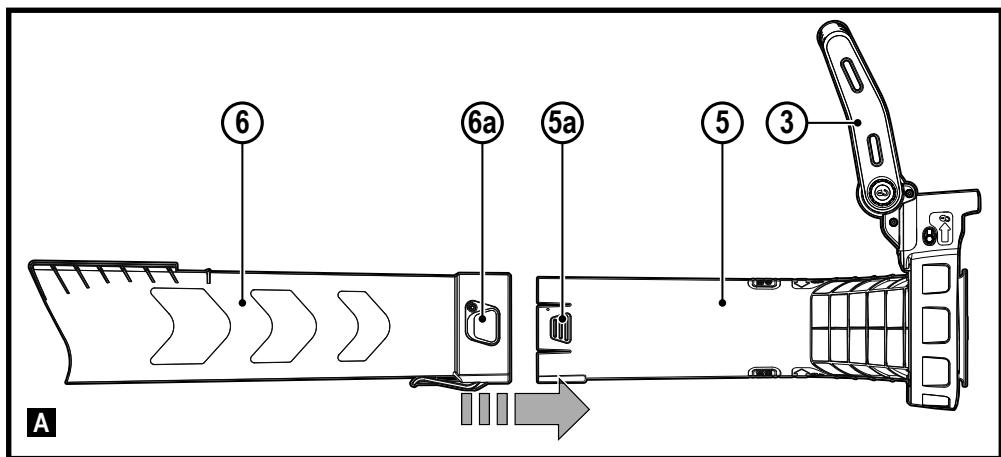

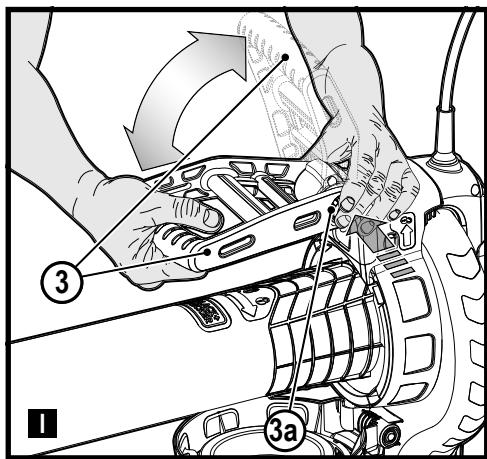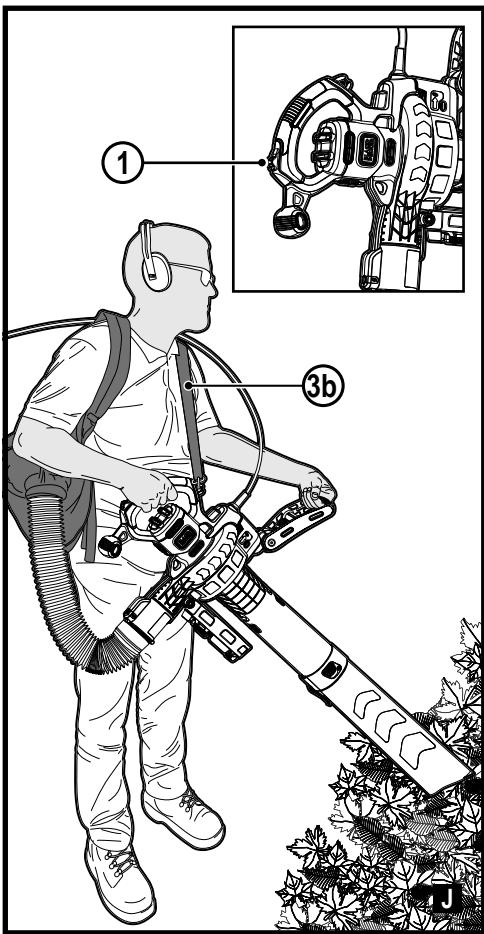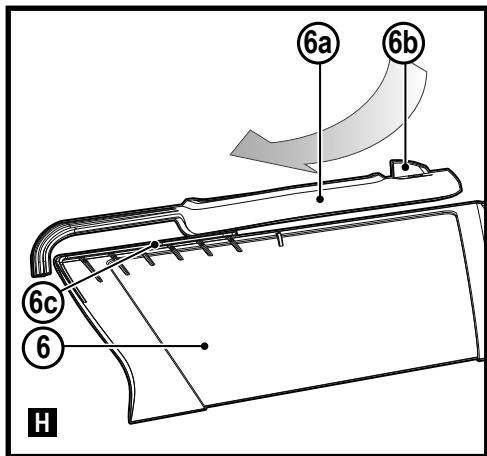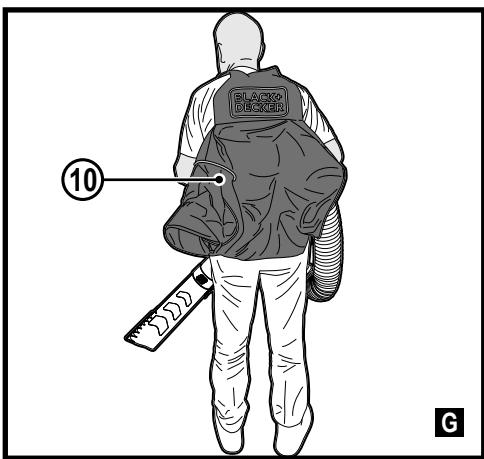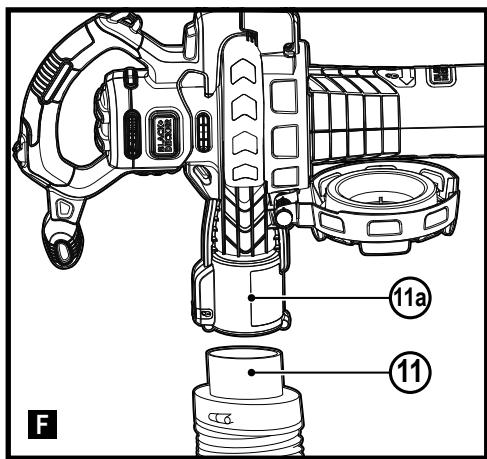

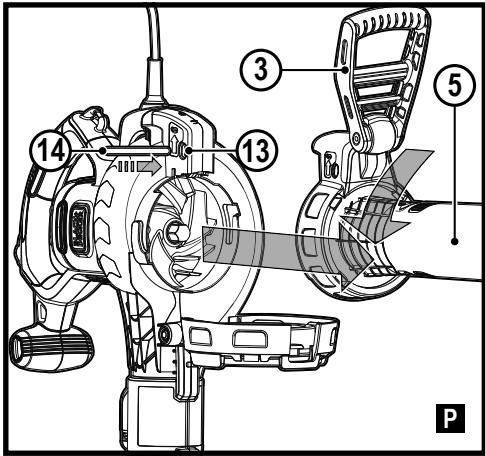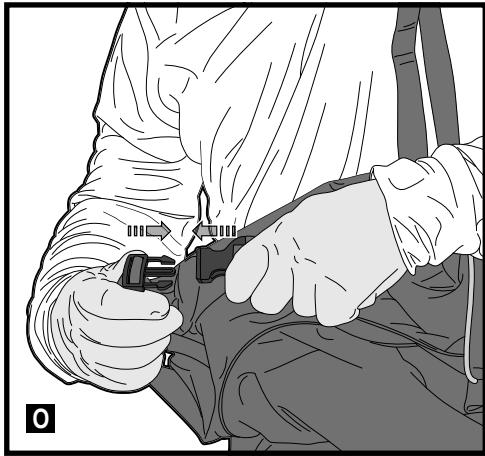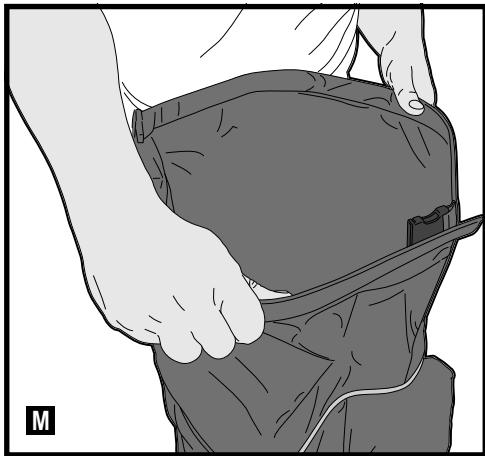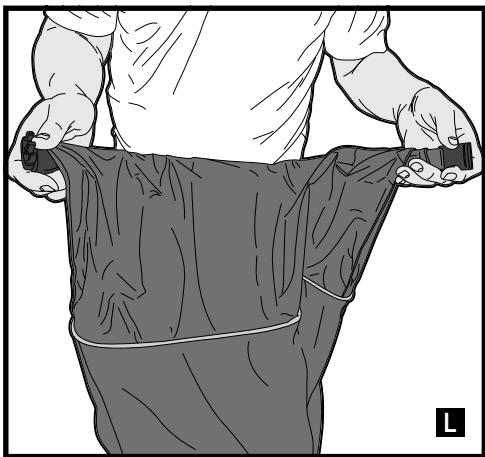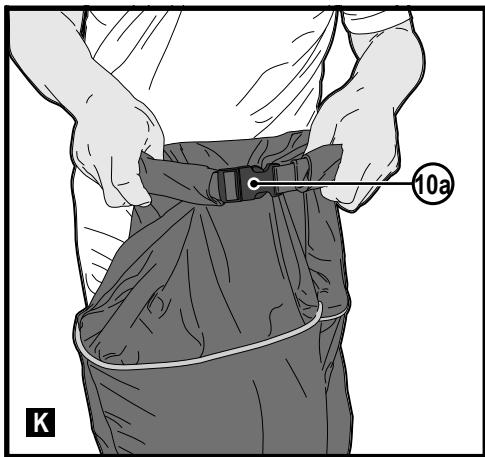

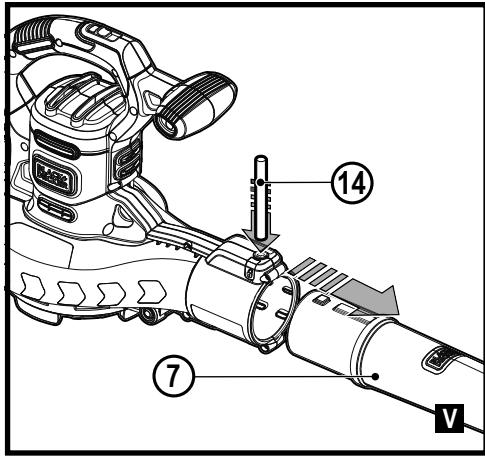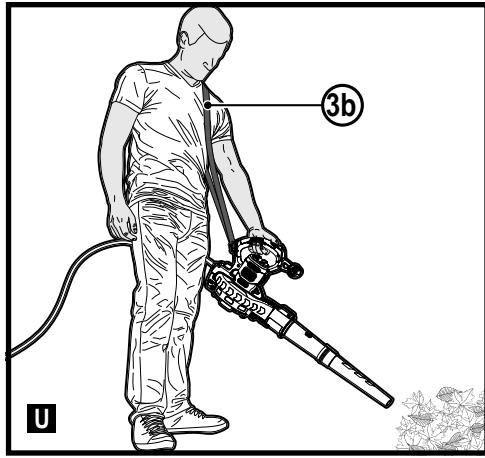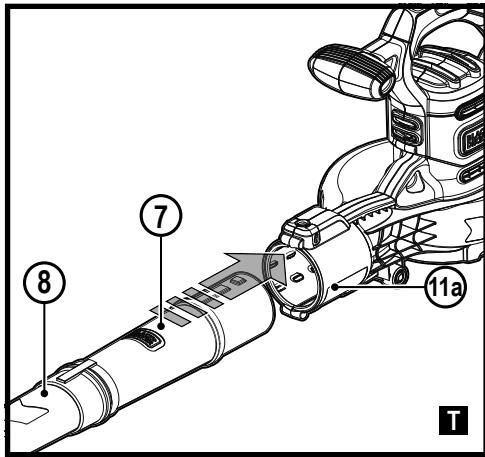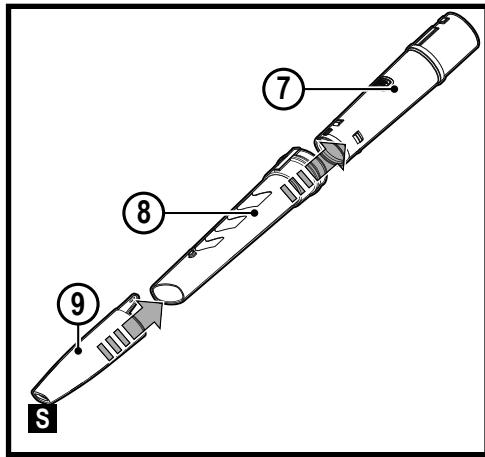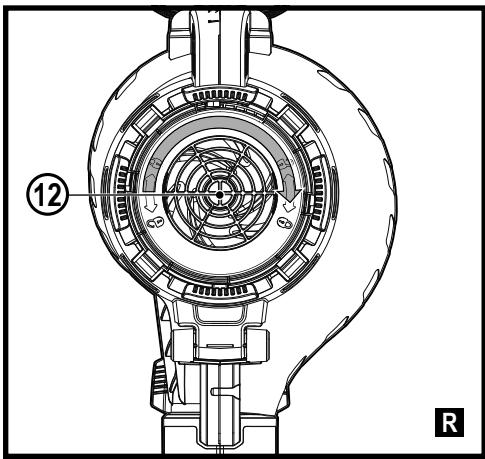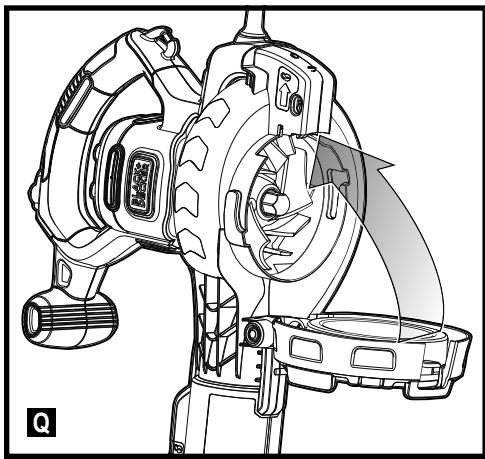

**Ettenähtud otstarve**

Puhur-imur BLACK+DECKER™ BEBLV301 on mõeldud puulehtede koristamiseks. See seade on mõeldud ainult laiatarbekasutuseks välitingimustes.

**Üldised hoiatused**

**Hoiatus!** Võrgutoitega/akuga seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ning tehke endale selgeks seadme juhtseadeldised ja õiged töövõtted.
- ◆ Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse seadme ettenähtud otstarvet. Seadme kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeksi või lisaseadmetega, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastustega.

**Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.**

**Seadme kasutamine**

- ◆ Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.

- ◆ Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.
- ◆ Korralageduse ja puuduliku valgustuse korral võivad kergesti juhtuda önnetused.
- ◆ Kasutage seadet ainult päevalgal või hea kunstliku valgustuse korral.
- ◆ Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlike vedelikke, gaase või tolmu.
- ◆ Ärge lubage seadet kasutada lastel ega isikutel, kes ei ole tutvunud juhendiga. Seadme kasutaja vanus võib olla kohalike eeskirjadega piiratud.
- ◆ Ärge laske lastel ega loomadel tulla tööpiirkonna lähedale ega puutuda seadme toitejuhet.
- ◆ Hoidke lapsed, kõrvalised isikud ja loomad seadmega töötamise ajal eemal.
- ◆ Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.
- ◆ Seadmega ei tohi mängida.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge avage korput. Selle sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.

## Isiklik ohutus

- ◆ Olge tähelepanelik, jälgige pidevalt, mida teete, ja kasutage seadet mõistlikult. Ärge kasutage seadet väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui seadmega töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- ◆ Vajadusel kasutage isikukaitsevahendeid. Vajaduse korral kasutatavad isikukaitsevahendid, nagu silmade kaitse, tolumumask, mittelibisevad jalanojud, kiiver ja kuulmiskaitse, vähendavad kehavigastuste ohtu.
- ◆ Vältige tööriista ootamatut käivitumist. Enne seadme vooluvõrku ühendamist ja/või aku paigaldamist veenduge, et lülitil oleks väljalülitatud asendis. Kandes seadet, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga seadme, mille lülti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.

- ◆ Ärge küünitage. Seiske alati kindlalt jalgel ja hoidke tasakaalu. See aitab seadet ettearvamatutes olukordades paremini valitseda.
- ◆ Rijetuge sobivalt. Ärge kandke lehvivaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lehvivad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade vahele.

## Seadme kasutamine ja hooldamine

- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seadme köik osad oleksid terved ja kahjustusteta.
- ◆ Kontrollige, et köik osad ja lülitid oleksid terved ning puuduksid muud asjaolud, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Seade, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.

- ◆ Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme hoiumepanemist eemaldage seade vooluvõrgust ja/ või eemaldage aku. Nende ettevaatusabinõude rakendamine vähendab seadme ootamatu käivitumise ohtu.
- ◆ Kui seadmel on lõiketarvikud, hoidke need teravad ja puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad tuleb lasta asendada või parandada volitatud remonditöökojas.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.
- ◆ Originaalpistikud ja nendega sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- ◆ Vältige seadme sattumist vihma või niiskuse kätte. Seadmesse sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- ◆ Käsitsege juhet ettevaatlikult. Ärge kasutage seadme juhet selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitske juhet kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest.
- ◆ Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ◆ Seadmega õues töötades kasutage välitingimustesse sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ◆ Kui seadmega töötamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitsmekaaitstud voolutoidet. Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

## **Elektriohutus**

- ◆ Seadme pistik peab sobima pistikupesaga. Ärge muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud seadme puhul adapterpistikut.

## Pärast kasutamist

- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva ja hea ventilatsiooniga kohta, kuhu lastel puudub juurdepääs.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.
- ◆ Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis, siis tuleb see panna pagasiruumi või kinnitada nii, et takistada selle liikumist kiiruse või suuna ootamatul muutumisel.

## Teenindus

- ◆ Laske seadet hooldada pädeva hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi.  
See tagab seadme ohutuse säilimise.

## Puhurite-imuritega seotud ohutusnõuded

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse seadme ettenähtud otstarvet. Seadme kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbekks või lisaseadmetega, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastuste ja/või varalise kahjuga.

- ◆ Oma jalgade kaitsmiseks seadme töötamise ajal kandke alati tööjalatseid ja pikki pükse.
- ◆ Ärge kasutage seadet imemisrežiimis ilma imuritorudeta ja kogumiskotita.
- ◆ Lülitage seade alati välja, laske ventilaatoril seiskuda ja eemaldage pistik vooluvõrgust järgmistel juhtudel.
- ◆ Kui asendate puhuri imuriga.
- ◆ Kui toitejuhe on viga saanud või sassi läinud.
- ◆ Kui jäätate seadme järelevalveta.
- ◆ Kui kõrvaldate ummistust.
- ◆ Kui kontrollite, reguleerite, puhastate seadet või teete sellega muid toiminguid.
- ◆ Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima.
- ◆ Ärge asetage töötava puhuri sisse- või väljalaskeava silmade või kõrvade lähedale.
- ◆ Ärge puhuge prahti juuresviibijate suunas.
- ◆ Ärge kasutage seadet vihma käes ega jätke seda vihmase ilmaga õue.

- ◆ Ärge liikuge puhumis- ega imemisrežiimis töötava seadmega üle kruusatee.
- ◆ Kõndige, ärge jookske.
- ◆ Ärge asetage sisselülitatud seadet kruusale.
- ◆ Seiske alati kindlalt jalgel, eriti kallakutel.
- ◆ Ärge küünitage ette ja hoidke alati tasakaalu.
- ◆ Ärge tömmake seadmesse materjale, mis võivad olla saastunud tuleohtlike või kergestisüttivate vedelikega (nt bensiin), ega kasutage seadet piirkondades, kus neid leidub.
- ◆ Ärge torgake avadesse vöörkehasid. Ärge kasutage seadet, kui avad on ummistunud – hoolitsege, et avaustes poleks karvu, kiude, tolmu jms, mis võiksid õhuvoolu takistada.

**Hoiatus!** Kasutage seadet alati selles juhendis kirjeldatud viisil. Seade on mõeldud kasutamiseks püstises asendis ning kui seda kasutatakse muul viisil, võivad sellega kaasneda vigastused. Ärge käivitage seadet, kui see on külili või tagurpidi.

- ◆ Seadme kasutaja vastutab õnnetusjuhtumite ja teistele inimestele või nende varale tekitatud kahju eest.
  - ◆ Seadet kandes ärge hoidke seda toitejuhtmest.
  - ◆ Toitejuhe peab alati jäätma seadme taha.
- Hoiatus!** Kui toitejuhe töö käigus viga saab, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Ärge puutuge toitejuhet enne vooluvõrgust eemaldamist.
- ◆ Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid ega puhastusvahendeid. Kasutage rohuliblede ja pori eemaldamiseks nüri kaabitsat.
  - ◆ Kontrollige sageli kogumiskotि kulumisastet.
  - ◆ Asendusventilaatorid on saadaval BLACK+DECKERi teeninduses. Kasutage ainult BLACK+DECKERi soovitatud varuosi ja tarvikuid.
  - ◆ Et seade oleks töökoras ja ohutu, tuleb hoolitseda, et kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid kinni.

## Juuresviibijate ohutus

- ◆ Lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kelle füüsilised, tajumisvõi vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, võivad seda seadet kasutada, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme ohutul kasutamisel ning nad mõistavad sellega seotud ohtusid.  
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- ◆ Lapsi peab valvama, et nad selle seadmega ei mängiks.

## Elektriohutus

- See seade on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust.
- Veenduge alati, et toitepinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduses välja vahetada.

- ◆ Elektriohutuse suurendamiseks võib kasutada tundlikku 30 mA rikkevoolukaitset.

## Pikendusuhtme kasutamine

Kasutage alati ainult heaksidetud pikendusuhet, mis vastab laadija sisendvõimsusele (vt tehnilisi andmeid). Pikendusuhe peab sobima välitingimustes kasutamiseks ja olema vastavalt märgistatud. Seadme jõudlus ei vähene, kui kasutate kuni 30 m pikkust  $1,5 \text{ mm}^2$  pikendusuhet (HO5V V-F). Enne kasutamist veenduge, et pikendusuhe poleks kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud või defektne pikendusuhe välja. Juhtmerulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult lahti.

## Muud ohud

Tööriista kasutamisel võivad tekkida täiendavad ohud, mida pole hoiatuses märgitud. Need ohud võivad tekkida valest või pikaajalisest kasutamisest jne. Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte võltida. Need on järgmised.

- ◆ Pöörlevate või liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke korrapäraselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).

## Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis esitatud vibratsiooni mõju väärtsused on mõõdetud vastavalt standardis EN50636 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

**Hoiatus!** Elektritööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtsused võivad selle kasutamisviisist sõltuvalt deklareeritud väärustest erineda. Vibratsioonitugevus võib tõosta üle deklareeritud taseme. Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriisti kasutavate isikute kaitsemeetmeid reguleerivas direktiivis 2002/44/EÜ esitatud nõuete raames vibratsiooniväärtuseid hinnates tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisviisi, arvestades seejuures töötsükli kõiki osi (lisaks päastiku allhoidmise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühikäigul).

## Seadmel olevad sildid

Tööriistal on järgmised piktogrammid koos kuupäevakoodiga.



**Hoiatus!** Enne kasutamist tutvuge juhendiga.



Kandke seadme kasutamisel kaitseprille.



Kandke seadme kasutamisel nõuetekohaseid kõrvaklappe või -troppe.



Kaitiske seadet vihma ja niiskuse eest ja ärge jätké seda õue vihma kätte.



Enne puhastamist ja hooldamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.



Eemaldage toitejuhe pistikupesast, kui juhe on kahjustunud või sassis.



Hoiduge õhkupaiskuvatest esemetest.



Hoidke juuresviibijad eemal.



Direktiivile 2000/14/EÜ vastav garanteeritud helivõimsus.

## Osad

Seadmel on järgmised osad või mõned neist.

1. Toitelülit – kiirusregulaator
2. Eesmine käepide
3. Reguleeritav tagumine käepide
- 3a. Reguleeritava tagumise käepiderme vabastusnupp
- 3b. Lisarihm
4. Mootoriplok
5. Ülemine imuritoru
6. Alumine imuritoru
- 6a. Reha
7. Ülemine puhuritoru
8. Alumine puhuritoru
9. Kontsentrator
10. Kogumiskott
11. Koti liitnik

## Toote kasutamine

**Hoiatus!** Puhuri või imuri kasutamisel tuleb alati kanda kaitseprille. Tolmuses keskkonnas võksite kanda ka tolmumaski.

**Hoiatus!** Enne seadme reguleerimist, hooldamist vms lülitage see välja, laske ventilaatoril seisku ja eemaldage pistik vooluvõrgust.

## Kokkupanemine



**Hoiatus!** Enne kokkupanemist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.



**Hoiatus!** Kandke puhuri-imuriga töötamisel alati töökindaid.

## Imuritoru kokkupanemine (joonis A)

Imuritorud tuleb enne kasutamist kokku panna.

**Hoiatus!** Ärge kasutage seadet, kui imuritorud on lahti võetud.

- ◆ Et hõlbustada kokkupanemist, kandke liitekohale seebivett.
- ◆ Seadke ülemisel (5) ja alumisel (6) imuritorul olevad sälgud (5a) ja süvendid (6a) kohakuti.
- ◆ Suruge alumine imuritoru (6) kindlalt ülemise imuritoru (5) otsta, kuni need klöpsatusega kohale asetuvad.

**Hoiatus!** Ärge võtke kokkupandud torusid enam lahti.

## Imurirežiim (joonised B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q ja R)

- ◆ Pöörake ventilaatori katet vastupäeva (joonis B).
- ◆ Paigaldage varras (14) (kuulub komplekti) ventilaatori katte vabastisse (13) ja suruge seda ventilaatori katte (12) vabastamiseks ülespoole, nagu näidatud joonisel C.
- ◆ Langetage ventilaatori kate (12) ette, nagu näidatud joonisel D.
- ◆ Paigaldage kokkupandud imuritoru (5) mootoriplokis (4) olevasse süvendisse, nagu näidatud joonisel E.
- ◆ Pöörake kokkupandud imuritoru päripäeva, lukustades bajonettkinnituse, nagu näidatud joonisel E.
- ◆ Paigaldage kogumiskoti liitnik (11) mootoriploki ühendusosa (11a) külge, nagu näidatud joonisel F.
- ◆ Pange seljaskantava kogumiskotti (10) rihmad üle õlgade (joonis G), et täituvat kogumiskotti oleks kergem kanda.

## Reha paigaldamine ja eemaldamine (joonis A)

- ◆ Asetage reha (6a) alumise puhuritoru (6) alaosas oleva aluse (6c) kohale.
- ◆ Suruge reha (6a) alla ja lükake see kindlalt aluse (6c) otsta, kuni see klöpsatusega kohale asetub.
- ◆ Eemaldamiseks kergitage reha vabastit (6b) ja libistage reha (6a) aluselt (6c) maha.

### Tagumise käepideme asendi reguleerimine (joonis I)

- ◆ Tagumist käepidet (3) saab reguleerida, et tagada optimaalne tasakaal ja mugavus.
- ◆ Vajutage alla vabastusnupp (3a) tagumise käepideme vasakpoolsel küljel.
- ◆ Keerake tagumine käepide (3) sobivasse asendisse.
- ◆ Vabastage nupp (3a).

**Hoiatus!** Veenduge, et nupu hambad oleksid korralikult joondatud käepideme piludesse ja et käepide oleks kindlalt kinni.

- ◆ Asetage imuritoru prahist/lehtedest veidi körgemale.
- ◆ Lülitage seade sisse, lükates toitelülitü (1) üles (suurendus joonisel J), ja tehke pühkimiisiigutusi; prahit/lehed imetakse torusse ja suunatakse kogumiskotti (10) (joonis J).
- ◆ Koti täatumisel imemisvõimsus väheneb. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust.
- ◆ Avage seljaskantava kogumiskoti küljes olev riiv (10a) (joonis K).
- ◆ Avage seljaskantava kogumiskoti suu (joonis L).
- ◆ Avage seljaskantava kogumiskott (joonis M) ja tehke see tühjaks.
- ◆ Kogumiskoti sulgemiseks hoidke painduvaid vardaaid koos ja rullige 2–3 korda (joonis N).
- ◆ Fikseerige kinnitusklamber (10a), nagu näidatud joonisel O.

**Hoiatus!** Enne kogumiskoti ärvõtmist tuleb alati seade välja lülitada ja eemaldada pistik vooluvõrgust.

- ◆ Märkus! Kui imemistugevus väheneb ja kott ei ole täis, on imuritoru töenäoliselt ummistonud. Enne jätkamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust ning körvaldage torust ummistus.
- ◆ Kui see toiming on sooritatud, keerake kokkupandud imuritoru vastupäeva, et vabastada bajonettkinnitus. Torgake varras (14) ventilaatori katte vabastisse (13) ja lükake seda ülespoole, et vabastada kokkupandud imuritoru. Eemaldage kokkupandud imuritoru mootoriplokist, nagu näidatud joonisel P.
- ◆ Paigaldage uesti ventilaatori kate, nagu näidatud joonisel Q.
- ◆ Pöörake ventilaatori katet päripäeva, nagu näidatud joonisel R.
- ◆ Puhurirežiim (joonised S, T, U ja V)
- ◆ Ühendage omavahel ülemine puhuritoru (7), alumine puhuritoru (8) ja valikvarustusse kuuluv kontsentraator (9), nagu näidatud joonisel S.
- ◆ Suruge komplekteeritud puhuritoru imuri väljalaskeava (11a) osa, nagu näidatud joonisel T, kuni lukk haakub tihealt puhuritoruga.
- ◆ Hoiatus! Ärge kasutage seadet puhurirežiimis ilma korralikult kinnitatud puhuritoruta.

- ◆ Hoidke puhuritoru maapinnast umbes 180 mm körgusel, lülitage seade sisse ja liikuge aeglaselt edasi, kuhjates prahiti/lehiti pühkivate liikutustega (külgelt küljele) enda ette (joonis U).
- ◆ Kui olete prahi/lehedi hunnikusse kuhjanud, võite puhuritoru eemaldada, sisestades varda (14) imuriploki avasse ja surudes seda luku vabastamiseks allapoole, nagu näidatud joonisel V.
- ◆ Nüüd saatte lülitada seadme imurirežiimile ja prahi kokku koguda.

### Probleemide lahendamine

Probleem	Võimalik lahendus
Seade ei tööta	Kontrollige vooluallika ühendust.
Nõrk imemisjöud / kiunuv heli	Lülitage seade välja ja lahetage vooluvõrgust, prahit peaks torust välja pudenerima.
	Eemaldage ja tühjendage kogumiskott.
	Kontrollige, et imuritoru sisse- ja väljalaskeava ei oleks ummistonud.
	Puhastage ventilaatori ümbrus prahist.
	Kui imemisfunktsoon on endiselt nõrk, lahetage seade kohe vooluvõrgust ja pidage nõu kohaliku BLACK+DECKERi volitatud remonditoökojaga.

### Hooldus

Teie BLACK+DECKERi seade on möeldud pikajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne.

Et seade teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

## EESTI KEEL

- ◆ Hoidke seade puhas ja kuiv.
- ◆ Eemalдage imuritorusse kinni jääнud lehed.
- ◆ Puastage korrapäraselt ventilatsiooniavasid puhta ja kuiva värviplitsliga.
- ◆ Puastage kogumiskotti korrapäraselt: tühjendage ja puastage see pärast iga kasutuskorda.
- ◆ Kasutage seadme puastamiseks ainult neutraalsest seepi ja niisket lappi. Vältige vedelike sattumist tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku. Ärge kasutage abrasiivseid ega luhustipõhiseid puastusvahendeid.
- ◆ Kuna seadmes on isemääriavad laagrid, ei vaja see määrimist.

### Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- ◆ Kõrvaldage vana pistik ohult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

**Hoitatus!** Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

Soovitatav kaitse: 13 A.

### Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeuudust.

Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Tehnilised andmed

		BEBLV301
Sisendpinge	V <sub>AC</sub>	230
Sisenvõimsus	W	3000
Mahutavus	L	72
Kaal (puhur)	kg	3,6
Kaal (imur)	kg	4,4

### Helirõhu tase vastavalt standardile EN 50636-2-100

Helirõhu tase seadme kasutaja asukohas: ( $L_{PA}$ ) 90,0 dB(A), määramatus (K) 1,2 dB(A)

Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ) 102,5 dB(A), määramatus (K) 1,1 dB(A)

### Vibratsiooni koguväärtused (kolme telje vektorsumma) vastavalt standardile EN 50636-2-100

Vibratsioon ( $a_H$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

### EU vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIV, VÄLISMÜRA DIREKTIIV



BEBLV301 – puhur-imur

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmiste nõuetele:

2006/42/EÜ, EN60335-1:2012+A11:2014;  
EN50636-2-100:2014

2000/14/EÜ, puhur-imur, V lisa

DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,  
Holland. Teavitatud asutuse nr: 0344

Helivõimsuse tase vastavalt direktiiville 2000/14/EÜ  
(artikkel 13, III lisa):

Helivõimsuse tase:  $L_{WA}$ : 102,5 dB(A); K = 1,1 dB(A)

Garanteeritud helivõimsuse tase:  $L_{WA}$ : 104 dB(A)

Need seadmed vastavad ka direktiividile  
2014/30/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks võtke  
ühendust Black & Deckeriga alltoodud aadressil või vaadake  
kasutusjuhendi tagakülgel olevat infot.

Allakirjutanu vastutab tehnilise toimiku koostamise eest ja on  
vormistanud deklaratsiooni Black & Deckeri nimel.

R. Laverick

Tehnoloogiajuht

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Ühendkuningriik

16.10.2018

## **Garanti**

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantii alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garanti kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökajale tuleb esitada ostukviitung.

Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähima volitatud remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) või võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Meie veebilehel [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) saate registreerida oma uue Black & Deckeri seadme ning tutvuda uudistoodete ja eripakkumistega.

### Naudojimo paskirtis

Šis BLACK+DECKER™ BEBLV301 lapų pūstuvas-siurblys yra skirtas lapams rinkti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir lauke.

## Bendrieji įspėjimai dėl prietaiso naudojimo saugos

**Įspėjimas!** Naudodamini laidinius / akumuliatorinius prietaisus, laikykite būtinų saugos priemonių, išskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

- ◆ Prieš naudodamiesi prietaisu, perskaitykite visą šią instrukciją, susipažinkite su valdikliais ir informacija, kaip tinkamai naudotis prietaisu.
- ◆ Naudojimo paskirtis aprašyta šiame vadove. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, gali kilti susižalojimo pavojus.

**Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.**

### Prietaiso naudojimas

- ◆ Naudodami šį prietaisą, visada būkite atsargūs.
- ◆ Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta.

Užgriozdintos ir tamsios vietas dažnai tampa nelaimingu atsitikimų priežastimi.

- ◆ Prietaisą naudokite dienos metu arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso ten, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
- ◆ Niekada neleiskite vaikams arba žmonėms neskaičiuojuems šios instrukcijos naudotis prietaisu. Naudotojų amžius gali būti ribojamas vienos išstatymais.
- ◆ Neleiskite į darbo vietą vaikų arba naminių gyvūnų; neleiskite jiem liesti prietaiso maitinimo kabelio.
- ◆ Neleiskite vaikų, pašaliniai asmenų ir naminių gyvūnų artyn prietaisui veikiant.
- ◆ Jie gali blaškyti dėmesj ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
- ◆ Šis prietaisas nėra žaislas.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Neatidarykite korpuso gaubto. Viduje nėra dalių, kurių priežiūros darbus galėtų atliliki pats naudotojas.

## Asmens sauga

- ◆ Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate prietaisu. Nenaudokite prietaiso būdami pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Akimirką nukreipus dėmesį, dirbant prietaisu galima sunkiai susižaloti.
- ◆ Jeigu reikia, naudokite asmenines apsaugines priemones. Tinkamomis sąlygomis naudojamos apsaugos priemonės, pvz., akių apsaugos priemonės, dulkių kaukė, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos priemonės, mažina pavojų susižaloti.
- ◆ Būkite atsargūs, kad netycia neįjungtumėte įrankio. Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo tinklo ir (arba) įdėdami akumuliatorių, prieš paimdami ar nešdami prietaisą, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.

Nešant prietaisus uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba išjungiant prietaisus į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, gali nutikti nelaimingų atsitikimų.

- ◆ Nesiekite per toli. Visuomet stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti prietaisą netikėtose situacijose.
- ◆ Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių arba papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judančios dalys gali ištrauki laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

## Prietaiso naudojimas ir priežiūra

- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra sugadintas, ar dalys yra be defektų.
- ◆ Patikrinkite, ar dalys nesulūžusios, ar nesugadinti jungikliai, taip pat – ar nėra kokių nors kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos prietaiso veikimui.

- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei jungikliu jo negalima įjungti arba išjungti. Bet koks prietaisas, kurio nepavyksta valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma suremontuoti.
- ◆ Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį prietaisą nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite akumulatoriaus kasetę. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina prietaiso atsitiktinio įjungimo pavojų.
- ◆ Jeigu taikytina, pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštromis pjovimo briaunomis mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista arba defektinė.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba defektines dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto agentui.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šiame vadove nenurodytomis, dalimis.

## **Elektros sauga**

- ◆ Prietaiso kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais prietaisais niekada nenaudokite jokių kištukinių adapterių.
- ◆ Nemodifikuoti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso lyjant arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Iš prietaisą patekus vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- ◆ Saugokite kabelį. Niekada neneškite prietaiso už kabelio, taip pat netraukite už kabelio kištuko iš lizdo. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų arba judančių dalių.
- ◆ Pažeisti arba susinarplioję kabeliai didina elektros smūgio pavojų.
- ◆ Naudodami prietaisą lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo kabelį. Naudojant darbui lauke tinkamą kabelį, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- ◆ Jeigu prietaisą neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinių, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant RCD, mažėja elektros smūgio pavojus.

## Baigus naudoti

- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje, gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Prietaisai turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Kai prietaisas yra laikomas arba gabenamas automobiliuje, jį reikia dėti į bagažinę arba pritvirtinti, kad greitai keičiant greitį arba kryptis jis nejudėtų.

## Priežiūra

- ◆ Prietaiso techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas remonto meistras, naudojant tik originalias keičiamasias dalis. Taip užtikrinsite saugų prietaiso veikimą.

## Papildomos siurblių-pūstuvų saugos instrukcijos

Naudojimo paskirtis aprašyta šiame vadove. Naudojant šiame

vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.

- ◆ Naudodami šį prietaisą, visuomet avėkite tvirtą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes, kad apsaugotumėte savo pėdas ir kojas.
- ◆ Nenaudokite prietaiso siurbimo režimu, nesumontavę siurblio vamzdžių ir surinkimo maišo.
- ◆ Visada išjunkite prietaisa, palaukite, kol ventilatorius sustos, ir atjunkite kištuką nuo elektros lizdo:
- ◆ jei keičiate režimą iš pūstuvo į siurblio;
- ◆ jei maitinimo kabelis pažeistas arba susipainiojo;
- ◆ prieš palikdami prietaisą be priežiūros;
- ◆ prieš šalindami kamštį;
- ◆ prieš tikrindami, reguliuodami, valydamis arba taisydamis prietaisą;
- ◆ jeigu prietaisas pradeda neįprastai vibruti.

## LIETUVIŲ

- ◆ Nekiškite veikiančio siurblio įleidimo arba išleidimo angų prie akių arba ausų.
- ◆ Niekada nepūskite šiukslių pašalinių asmenų link.
- ◆ Nenaudokite lietui lyjant ir nepalikite jo lauke, kai lyja.
- ◆ Neikite žvyrkeliais arba keliais, kai prietaisas įjungtas ir veikia pūtimo / siurbimo režimu.
- ◆ Dirbdami eikite ir niekada nebékite.
- ◆ Nedékite įrenginio ant žvyro, kai jis yra įjungtas.
- ◆ Visada tvirtai stovėkite ant žemės, ypač dirbdami šlaituose.
- ◆ Nepersitempkite ir visuomet išlaikykite pusiausvyrą.
- ◆ Nesiurbkite medžiagų, kurios gali būti užterštos liepsniais arba degiais skysčiais (pvz., benzинu). Nenaudokite tokiose vietose, kur jų gali būti.
- ◆ Nekiškite į angas jokių daiktų. Niekada nenaudokite prietaiso, jei jo angos užkimštос plaukais, pūkais, dulkėmis ar bet kuo kitu, kas galėtų sumažinti oro srautą.

**Įspėjimas!** Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiame vadove.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik stačias: jei jį naudosite bet kaip kitaip, galite susižaloti. Niekada neįjunkite prietaiso, jei jis padėtas ant šono arba apverstas.

- ◆ Naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, kurių metu sužalojami žmonės arba sugadinamas turtas.
- ◆ Neneškite prietaiso paėmę už kabelio.
- ◆ Kabelį visuomet nukreipkite į galą, tollyn nuo prietaiso.

**Įspėjimas!** Jei, naudojant prietaisą, būtų pažeistas jo maitinimo kabelis, tuoj pat atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Nelieskite maitinimo kabelio, kol neatjungsites jo nuo elektros tinklo.

- ◆ Nenaudokite tirpiklių arba valymo skysčių šiam prietaisui valyti. Žolei ir nešvarumams šalinti naudokite bukų grandiklį.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar surinkimo krepšys nesusidėvėjęs ir nesugedęs.
- ◆ Atsarginius ventiliatorius galima įsigyti iš BLACK+DECKER techninės priežiūros atstovo.

Naudokite tik BLACK+DECKER

- rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.
- ◆ Visos veržlės, varžtai ir sraigtais turi būti tvirtai prisukti, kad būtų užtikrintos saugios prietaiso naudojimo sąlygos.
- ### Kitų asmenų sauga
- ◆ Šiuo prietaisu gali naudotis 8 ir vyresnio amžiaus vaikai, žmonės su fizine, jutimine ir psichine negalia arba neturintys patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi kito asmens arba gavo nurodymų, kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta potencialius pavojas. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiuų priežiūros vaikams draudžiamas valyti ir prižiūrėti šį prietaisą.
  - ◆ Visada prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

### Elektros sauga



Šis prietaisas turi dvigubą izoliaciją, todėl įžeminimo laido nereikia.

Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštelėje nurodytą įtampą.

- ◆ Jei maitinimo kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti igaliotojo BLACK+DECKER serviso centro darbuotojas.
- ◆ Elektros sauga pagerėja papildomai naudojant didelio jautrumo 30 mA liekamosios srovės įtaisą (RCD).

### Ilginimo kabelio naudojimas

Naudokite tik aprobuotą ilginimo kabelį, kurio galia atitinkų šio įrankio įvesties galią (žr. techninius duomenis). Ilginimo kabelis turi būti tinkamas naudoti lauke ir atitinkamai paženklinatas. Galima naudoti iki 30 m ilgio 1,5 mm<sup>2</sup> skerspjūvio ploto ilginimo kabelį HO5V V-F: gaminio veikimas nuo to nenukentės. Prieš naudodami ilginimo kabelį, apžiūrėkite, ar jis nepažeistas, nesusidėvėjęs ir nepasenęs. Jei ilginimo kabelis pažeistas arba defektinis, pakeiskite jį nauju. Jei naudojate kabelio ritę, visuomet iki galio išvyniokite kabelį.

## Liekamieji pavojai

Naudojant šį įrankį, gali kilti liekamuųjų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose saugos išspėjimuose.

Šie pavojai kyla netinkamai naudojant, per ilgai naudojant ir pan. Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikrų liekamuųjų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judančių) dalių;
- ◆ susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus;
- ◆ žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas;
- ◆ klausos pablogėjimas;
- ◆ pavojus sveikatai dėl kvėpavimo įrankio sukeltomis dulkėmis (pvz., dirbant su mediena, ypač – ažuolu, buku ir MDF).

## Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymu būdu pagal standartą EN50636; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitaais. Deklaruojama vibracijos emisijos vertė taip pat gali būti naudojama preliminariam poveikiui įvertinti.

**Išspėjimas!** Elektrinio įrankio faktinio veikimo vibracijos emisija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, atsižvelgiant į tai, kokiais būdais naudojamas šis įrankis.

Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygi.

Vertinant vibracijos poveikį ir siekiant nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir naudojimo būdus, taip pat reikia atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pvz., ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia laisvai.

## Ant prietaiso pateikiamos etiketės

Ant įrankio rasite šias piktoogramas kartu su datos kodu:



**Ispėjimas!** Prieš pradēdami dirbtį, perskaitykite naudotojo vadovą.



Naudodami prietaisą, dėvėkite apsauginius arba darbo akinius.



Naudodami ši prietaisą, visuomet dėvėkite tinkamas ausų apsaugos priemones.



Saugokite prietaisą nuo lietaus arba didelės drėgmės; nepalikite jo lauke lyjant.



Išjunkite: prieš valydami prietaisą ar atlikdami jo techninės priežiūros darbus, atjunkite kištuką nuo elektros lizdo.



Jei maitinimo kabelis apgadintas arba susipainiojęs, atjunkite jį.



Saugokites svaidomų objektų.



Neleiskite artyn pašaliniu asmenų.

LIT  
104(B)(A)

Garantuotoji garso galia pagal direktyvą 2000/14/EB.

### Funkcijos

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodytias funkcijas.

1. Ijungiklis / išjungiklis - greičio valdymas
2. Priekinė rankena
3. Reguliuojama galinė rankena
- 3a. Reguliuojamos galinės rankenos atleidimo mygtukas
- 3b. Papildomas dirželis
4. Maitinimo blokas
5. Viršutinis siurbimo vamzdis
6. Apatinis siurbimo vamzdis
- 6a. Gréblys
7. Viršutinis pūtimo vamzdis
8. Apatinis pūtimo vamzdis
9. Koncentravimo įrankis
10. Surinkimo maišas
11. Maišo sujungimas

### Prietaiso naudojimas

**Ispėjimas!** Naudodami prietaisą kaip pūstuvą arba siurbli, būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Jei ketinate naudoti dulktėje aplinkoje, papildomai dėvėkite ir kaukę su filtru.

**Ispėjimas!** Prieš pradēdami bet kokius reguliavimo, bendroslis arba techninės priežiūros darbus, išjunkite gaminį, palaukitė, kol sustos ventiliatorius, ir atjunkite kištuką nuo elektros tinklo.

### Surinkimas



**Ispėjimas!** Prieš surenkant prietaisas turi būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.



**Ispėjimas!** Dirbdami su lapu pūstuvu-siurbliu, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.

### Siurbimo vamzdžio mazgas (A pav.)

Prieš pradendant darbą, siurbimo vamzdžius reikia sujungti tarpusavje.

**Ispėjimas!** Nenaudokite prietaiso, jei siurbimo vamzdžiai atskirti.

- ◆ Kad būtų lengviau surinkti, sutepkite sujungimo vietą muiliniu vandeniu.
- ◆ Sulygiuokite irantas (5a) su įdubomis (6a) viršutiniame (5) ir apatiniaime (6) siurbimo vamzdžiuose.
- ◆ Tvirtai įspauskite apatinį siurbimo vamzdį (6) į viršutinį siurbimo vamzdį (5), kad pastarieji užsifiksuočia vietoje.

**Ispėjimas!** Surinktų vamzdžių neatskirkite.

## LIETUVIŲ

### Siurbimo režimas (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R pav.)

- ◆ Sukite aušintuvu apsaugos įtaisą prieš laikrodžio rodyklę (B pav.).
- ◆ Įstatykite strypą (14) (kartu tiekiamas) į aušintuvu apsaugos įtaiso atkabinimo nišą (13) ir stumtelėkite ji aukštyn, kad atskabintų aušintuvu apsaugos įtaisą (12), kaip parodyta C pav.
- ◆ Atverskite aušintuvu apsaugos įtaisą (12) į save, kaip parodyta D pav.
- ◆ Į atsivirėsią maitinimo bloko (4) angą įstatykite surinktą siurbimo vamzdį (5), kaip parodyta pav. E.
- ◆ Siurbimo vamzdį sukitė laikrodžio rodyklės kryptimi iki kol sandūra užsiūksuoso savo vietoje, kaip parodyta E pav.
- ◆ Į maitinimo bloko lizdą (11a) įstatykite išeigos surinkimo maišo jungtį (11), kaip parodyta F pav.
- ◆ Sureguliuokite surinkimo maišo (10) diržus sau ant pečių (G pav.). Tokiu būdu patogiai prilaikysite papildomą svorį, surinkimo maišui pilnėjant.

### Kaip įdėti ir išimti gréblį (H pav.)

- ◆ Nustatykite gréblį (6a) virš įtvare (6c), apatinio pūtimo vamzdžio (6) apatinėje dalyje.
- ◆ Nuspauskite žemyn ir nuslinkite gréblį (6a) tvirtai į įtvare (6c), kad jis spragtelėtų vietoje.
- ◆ Norédami nuimti, pakelkite gréblilio atleidiklį (6b) ir nuslinkite gréblį (6a) nuo įtvare (6c).

### Galinės rankenos padėties reguliavimas (I pav.)

- ◆ Galinę rankeną galima sureguliuoti (3), kad būtų užtikrintas optimalus balansas ir komfortas.
- ◆ Įspauskite mygtuką (3a), esantį kairiojoje rankenos pusėje.
- ◆ Pasukite antrąją rankeną (3) į reikiamą padėtį.
- ◆ Atleiskite mygtuką (3a).

**Įspėjimas!** Pasirūpinkite, kad ant mygtuko esantys dantys būtų tinkamai sulygioti rankenos lizduose ir rankena būtų gerai užfiksuota.

- ◆ Nustatykite siurbimo vamzdį šiek tiek virš šiukšlelių / lapų.
- ◆ Įjunkite prietaisą įjungiklį / išjungiklį (1) nuspaudami į viršų (H įkliją) bei mosuodami į šonus susiurbkite šiukšleles / lapus į vamzdį. Jie bus susiurbti vamzdžiu ir sumesti į surinkimo maišą (10) (J pav.).
- ◆ Pildantį maišui, siurbimo galia mažėja: galiausiai prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- ◆ Atkabinkite surinkimo maišo-kuprinės gaudyklę (10a) (K pav.).
- ◆ Atlenkite surinkimo maišo-kuprinės angą (L pav.).
- ◆ Atidarykite surinkimo maišą-kuprinę (M pav.) ir išpilkite jo turinį.

- ◆ Norédami užsegti surinkimo maišą, suglauskite slankiuosius kraštus ir 2-3 kartus užraítokite (N pav.).
- ◆ Susekite sagą (10a), kaip parodyta O pav.

**Įspėjimas!** Niekada nenuimkite surinkimo maišo, pirmiausia neišjungę ir neatjungę prietaiso nuo elektros tinklo.

- ◆ Pastaba: jei siurbimas silpnas, tačiau maišas nepilnas, vadinas, siurbimo vamzdis greičiausiai užkimtas šiukšlelėmis. Išjunkite ir atjunkite siurbli nuo elektros tinklo, tada išvalykite vamzdį.
- ◆ Kai darbas jau atliktas, pasukite siurbimo vamzdį prieš laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų sandūros fiksatorius. Įstatykite strypą (14) į aušintuvu apsaugos įtaiso atkabinimo nišą (13) ir stumtelėkite ji aukštyn, kad atskabintų siurbimo vamzdžis. Ištraukite siurbimo vamzdį iš maitinimo bloko, kaip parodyta P pav.
- ◆ Atgal įstatykite aušintuvu apsaugos įtaisą, kaip parodyta Q pav.
- ◆ Sukite aušintuvu apsaugos įtaisą pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta R pav.
- ◆ Pūstuvo režimas (pav. S, T, U, V)
- ◆ Viršutinių pūstuvo vamzdžių (7) sukabinkite su apatiniu pūstuvo vamzdžiu (8) ir pasirinktinai su koncentravimo įrankiu (9), kaip parodyta S pav.
- ◆ Įstumkite surinktą pūstuvo vamzdį į siurblio angą (11a), kol užrakto mechanizmas tvirtai susikabins su putimo vamzdžiu, kaip parodyta pav. T.
- ◆ **Įspėjimas!** Niekada nejunkite pūtimo režimo, tvirtai neprijungę pūtimo vamzdžio.
- ◆ Laikydami pūtimo vamzdį maždaug 180 mm atstumu nuo žemės, įjunkite prietaisą į mosuodamį į šonus lėtai eikite pirmyn, pūsdami priesais save esančias šiukšleles / lapus (U pav.).
- ◆ Po to, kai pūsdami suvarėte šiukšleles / lapus į vieną krūvą, įstatę strypą (14) į siurbimo bloko angą ir nuspaudę ji į apačią, taip atlaivindami fiksatoriaus užraktą, galite nuimti pūstuvo vamzdžio įtaisą, kaip parodyta V pav.
- ◆ Darab prietaisą galite perjungti į siurbimo režimą, kad susiurbtumėte visas šiukšles.

## Trikčių šalinimas

Problema	Galimas sprendimas
Neveikia	Patikrinkite jungtį su elektros tinklu.
	Patikrinkite kištuko saugiklį. Jei jis perdegės, pakeiskite (tik JK).
	Patikrinkite, ar pūtimo / siurbimo vamzdžio mazgas tinkamai sumontuotas ant maitinimo bloko.
	Jei saugiklis perdega ir toliau, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir pasitarkite su savo vietas BLACK+DECKER igaliotuoju remonto agentu.
Prastas siurbimas / aukštadažnis zyžimas	Išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo. Iš vamzdžio turėtų iškristi šiukslelis.
	Nuimkite ir ištušinkite surinkimo maišą.
	Patikrinkite, ar laisvos siurbimo vamzdžio įleidimo ir išeidimo angos.
	Pašalinkite šiuksleles nuo ventiliatoriaus srities.
	Jei prietaisas silpnai siurbia ir toliau, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo ir pasitarkite su savo vietas BLACK+DECKER igaliotuoju remonto agentu

## Techninė priežiūra

Šis BLACK+DECKER prietaisas skirtas ilgalaikiam darbui, prieiniant minimalios techninės priežiūros.

Siekiant užtikrinti ilgalaikį prietaiso veikimą, reikia jį tinkamai priziūrėti ir reguliariai valyti.

- ◆ Užtikrinkite prietaiso švarą ir pasirūpinkite, kad jis būtų sausas.
- ◆ Pašalinkite lapus, prikibusius prie siurbimo vamzdžio vidinės dalies.
- ◆ Ventiliacijos angas reguliariai valykite švarių, sausų teptuku.
- ◆ Po kiekvieno panaudojimo ištušinkite ir išvalykite surinkimo maišą.
- ◆ Ši prietaisas valykite tik švelnia valymo priemone šiek tiek sudrekinčia šluoste. Saugokite įrankį nuo bet kokų skystių ir niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį. Nenaudokite jokių šveičiamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
- ◆ Jūsų gaminyje sumontuoti savaiminio suteptimo guoliai, taigi, jo tepti nereikia.

## Maitinimo kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos naudotojams)

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite senajį kištuką.
- ◆ Rudą laidą prijunkite prie naujo maitinimo kištuko srovės kontakto.
- ◆ Mėlyną laidą prijunkite prie neutralaus kontakto.

**Ispėjimas!** Prie žeminimo kontakto nieko jungti nereikia.

Vadovaukties montavimo instrukcijomis, pateikiamaomis su aukštos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

## Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminii ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuse yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujių žaliau poreikį.

Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumuliatorius perdirbti, laikydami vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite adresu [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## Techniniai duomenys

		BEBLV301
Ivesties įtampa	V (KS)	230
Ivesties galia	W	3000
Talpa	L	72
Svoris (pūstuvu)	kg	3,6
Svoris (siurblio)	kg	4,4

### Garso slėgio lygis pagal EN 50636-2-100 standartą

Garso slėgio lygis operatoriaus padėtyje: ( $L_{pA}$ ) 90,0 dB(A), paklaida (K) 1,2 dB(A)

Garso galios lygis ( $L_{WA}$ ) 102,5 dB(A), paklaida (K) 1,1 dB(A)

### Bendrosios vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 50636-2-100

Vibracija  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ , paklaida (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>

## LIETUVIŲ

### EB atitikties deklaracija MAŠINŲ DIREKTYVA, APLINKOS TRIUKŠMO DIREKTYVA



BEBLV301 - siurblys-pūstuvas

„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:

2006/42/EB, EN60335-1:2012+A11:2014;  
EN50636-2-100:2014

2000/14/EB, lapų pūstuvas-siurblys, V priedas  
DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,

Nederlandų paskelbtosios įstaigos Nr.: 0344

Garso galios lygis pagal 2000/14/EB (13 straipsnis, III priedas):

Garso galios lygis: L<sub>WA</sub>: 102,5 dB(A); K=1,1 dB(A)  
Garantuojamas garso galios lygis: L<sub>WA</sub>: 104 dB(A)

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Black & Decker“ igaliotaji atstovą toliau nurodytu adresu arba žr. vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašės asmuo yra atsakingas už techninės bylos sukurimą ir pateikia šią deklaraciją „Black & Decker“ vardu.

R. Laverick  
Technikos direktorius  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)  
2018-10-16

### Garantija

„Black & Decker“ neabejoja aukšta savo gaminiių kokybe ir siūlo vartotojams 24 mėnesių trukmės garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatyti teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Black & Decker“ salygų ir nuostatų bei pardavėjui arba igaliotajam remonto agentui pateikti pirkimą įrodantį dokumentą.

„Black & Decker“ 2 metų garantijos salygas ir nuostatus bei artimiausio igaliotojo remonto agento adresą rasite interneto svetainėje adresu [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) arba galite gauti susisiekę su „Black & Decker“ vietas atstovybe šiame vadove nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), užregistruokite savo naujajį „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausios informacijos apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.

## Paredzētā lietošana

Šis BLACK+DECKER™ lapu pūtējs/savācējs BEBLV301 ir paredzēts lapu aizvākšanai. Šis instruments paredzēts tikai personīgai lietošanai ārpus telpām.

## Vispārīgi instrumenta drošības brīdinājumi

**Brīdinājums!** Lietojot bezvadu instrumentu vai instrumentu ar vadu, vienmēr jāievēro galvenie drošības noteikumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas triecienu, ievainojumu un materiālo zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu, kā arī iepazīstieties ar kontrolierīcēm un pareizu instrumenta lietošanu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.

**Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzzīņām.**

## Instrumenta lietošana

- ◆ Lietojot šo instrumentu, vienmēr ievērojiet piesardzību.
- ◆ Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var izraisīt negadījumus.
- ◆ Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- ◆ Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
- ◆ Neļaujiet ar instrumentu strādāt bērniem vai personām, kas nepārzina šos noteikumus; vietējos noteikumos var būt noteikts instrumenta operatora vecuma ierobežojums.
- ◆ Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties darba zonas tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam vai barošanas vadam.

- ◆ Strādājot ar instrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām, kā arī dzīvniekiem.
- ◆ Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
- ◆ Šo instrumentu nedrīkst lietot kā rotāļlietu.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Neatveriet galveno korpusu. Lietotājam nav paredzēts patstāvīgi veikt detaļu remontu.

## Personīgā drošība

- ◆ Instrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet instrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības instrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- ◆ Ja vajadzīgs, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, acu aizsargus, putekļu masku, aizsargapavus ar

neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.

- ◆ Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja instrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzdai pievienojat instrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- ◆ Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varēsiet saglabāt kontroli pār instrumentu.
- ◆ Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.

## Instrumenta ekspluatācija un apkope

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
- ◆ Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja ar slēdzi to nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja instrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- ◆ Pirms instrumenta regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/ vai no instrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās instrumenta nejaušas iedarbināšanas risks.
- ◆ Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus, ja tādi ir. Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks

to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.

- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remontdarbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

## Elektrodrošība

- ◆ Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem instrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
- ◆ Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- ◆ Instrumentu nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstāklī iedarbībai. Ja instrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- ◆ Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai

- neatvienojiet instrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, ēļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
- ◆ Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
  - ◆ Strādājot ar instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
  - ◆ Ja instrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

## Pēc lietošanas

- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, labi vēdinātā un bērniem nepieejamā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

- ◆ Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāžniekā vai jānostiprina ar siksniņām, lai neizkustētos asos pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim strauji palielinot vai samazinot ātrumu.

## Remonts

- ◆ Instrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta instrumenta drošība.

## Papildu drošības noteikumi lapu pūtējiem/savācējiem

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus un/vai radīt materiālos zaudējumus.

- ◆ Lai, strādājot ar instrumentu, pasargātu kājas un pēdas, jāvalkā izturīgi apavi un garās bikses.

- ◆ Instrumentu nedrīkst darbināt savācēja režīmā, ja nav uzstādītas savācēja caurules un savācējmaiss.
- ◆ Instruments ir jāizslēdz, jānogaida, līdz ventilators pārstāj darboties, un kontaktdakša jāatvieno no barošanas avota, ja:
  - ◆ pūtēja režīms tiek nomainīts uz savācēja režīmu;
  - ◆ barošanas vads ir bojāts vai sapinies;
  - ◆ instruments tiek atstāts bez uzraudzības;
  - ◆ tiek novērts aizsprostojums;
  - ◆ instrumentam tiek veikta pārbaude, regulēšana, tīrīšana vai cita veida darbi;
  - ◆ instruments sāk savādi vibrēt.
  - ◆ Darba laikā nevērsiet vakuma ieeju vai izeju pret acīm vai ausīm.
  - ◆ Nekad nepūtiet netīrumus uz tuvumā esošo personu pusī.
  - ◆ Nestrādājiet ar instrumentu un neatstājiet to laukā lietainā laikā.
  - ◆ Nešķērsojiet grantētus ceļus vai taciņas, ja instruments darbojas lapu pūtēja/savācēja režīmā.
- ◆ Vienmēr ejiet un nekādā gadījumā neskrieniet.
- ◆ Nenovietojiet ieslēgtu instrumentu uz grantētas virsmas.
- ◆ Vienmēr saglabājiet stabili stāju, īpaši nogāzēs.
- ◆ Nesniedzieties pārāk tālu un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.
- ◆ Nelietojiet instrumentu tādu materiālu savākšanai, kas var būt piesārnoti ar uzliesmojošām vai degošām vielām, piemēram, benzīnu, kā arī nestrādājiet vietās, kur varētu būt šādas vielas.
- ◆ Neko neievietojiet instrumenta atverēs. Instrumentu nedrīkst darbināt, ja atveres ir nosprostotas; iztīriet no tām matus, auduma šķiedras, puteklus un visu pārējo, kas var kavēt gaisa plūsmu.

**Brīdinājums!** Instruments jāekspluatē tā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Instrumentu ir paredzēts darba laikā turēt augšupvērstā stāvoklī, tāpēc, ja to pagriež citā stāvoklī, var gūt ievainojumus. Instrumentu nedrīkst darbināt, ja tas ir novietots uz sāniem vai apvērstā stāvoklī.

- ◆ Operators atbild par citām personām vai tām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vai izraisītajiem negadījumiem.
- ◆ Nepārnēsājiet instrumentu, turot aiz vada.
- ◆ Vienmēr novirziet vadu uz aizmuguri prom no instrumenta.

**Brīdinājums!** Ja lietošanas laikā vads tiek bojāts, nekavējoties atvienojiet to no barošanas avota.

Nepieskarieties vadam pirms tas nav atvienots no barošanas avota.

- ◆ Instrumenta tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus vai šķidrus tīrīšanas līdzekļus. Notīriet zāles un netīrumu paliekas ar neasu skrāpi.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai savācējmaiss nav nodilis vai nolietojies.
- ◆ Rezerves ventilatorus var iegādāties pie BLACK+DECKER servisa pārstāvja. Izmantojiet tikai BLACK+DECKER ieteiktās rezerves daļas un piederumus.
- ◆ Visiem uzgriežņiem, bultskrūvēm un skrūvēm jābūt cieši pieskrūvētiem, lai instruments būtu drošā darba stāvoklī.

## Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to.

Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

## Elektrodrošība

 Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.

Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

- ◆ Elektrodrošību var uzlabot, ierīkojot 30 mA noplūdstrāvas aizsargierīci ar augstu jutību.

## Pagarinājuma vada lietošana

Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus). Pagarinājuma vadam jābūt piemērotam lietošanai ārpus telpām un attiecīgi markētam. Lai nezustu instrumenta darba efektivitāte, var izmantot maks. 30 m garu, 1,5 mm<sup>2</sup> HO5V V-F pagarinājuma vadu. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr notiniet vadu no tās pilnībā nost.

## Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos.

Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u. c. gadījumos. Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces,

- dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām/kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, asmeņus vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).

## Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN50636, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

**Brīdinājums!** Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.

Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t. i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

## Marķējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu:



**Brīdinājums!** Pirms ekspluatācijas izlasiet rokasgrāmatu.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet piemērotus ausu aizsargus.



Nepakļaujiet instrumentu lietus un liela mitruma iedarbībai, kā arī neatstājiet to laukā lietainā laikā.



Pirms tīrīšanas vai apkopes darbiem izslēdziet instrumentu un atvienojiet no barošanas avota.



Ja vads ir bojāts vai savijies, atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota.



Uzmanieties no gaisā izsviestiem priekšmetiem.



Tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.



Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas jauda.

## Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Ieslēgšanas/zslēgšanas slēdzis; ātruma regulētājs
2. Priekšējais rokturis
3. Regulējams aizmugurējais rokturis
- 3a. Regulējamā aizmugures roktura atbrīvošanas pogā
- 3b. Papildu siksna
4. Instrumentgalva
5. Augšējā savācēja caurule
6. Apakšējā savācēja caurule
- 6a. Grābeklis
7. Augšējā pūtēja caurule
8. Apakšējā pūtēja caurule

9. Koncentrators
10. Savācējmaiss
11. Maisa savienotājs

## Lietošana

**Brīdinājums!** Strādajot ar lapu pūtēju/savācēju, abos režīmos jāvalkā aizsargbrilles. Strādajot putekļainos apstākļos, valkājet arī masku ar filtru.

**Brīdinājums!** Pirms regulēšanas, apkalpošanas vai apkopes veikšanas izslēdziet instrumentu, nogaidiet, līdz ventilators pārstāj darboties, un atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota.

## Salikšana



**Brīdinājums!** Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.



**Brīdinājums!** Strādajot ar lapu pūtēju/savācēju, jāvalkā aizsargciemdi.

## Savācēja cauruļu salikšana (A. att.)

Pirms ekspluatācijas savienojiet kopā abas savācēja caurules.

**Brīdinājums!** Nestrādājet ar instrumentu, ja savācēja caurules nav savienotas.

- ◆ Lai būtu vieglāk paveikt šo darbu, apstrādājet savienojuma vietu ar ziepjūdeni.
- ◆ Savietojiet augšējās (5) un apakšējās (6) savācēja caurules izcilībus (5a) un ierobus (6a).
- ◆ Stingri iespiediet apakšējo savācēja cauruli (6) augšējā savācēja caurulē (5), līdz tāsnofiksējas vietā.

**Brīdinājums!** Pēc salikšanas neatdaliet caurules vienu no otras.

## Savācēja režīms (B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R. att.)

- ◆ Pagrieziet ventilatora aizsargu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kā norādīts B. attēlā.
- ◆ Ievietojiet ventilatora aizsarga atbrīvotājā (13) stieni (14) (iekļauts komplektācijā) un spiediet uz augšu, lai atbrīvotu ventilatora aizsargu (12), kā norādīts C. attēlā.
- ◆ Pagrūdiet ventilatora aizsargu (12) uz priekšu, kā norādīts D. attēlā.
- ◆ Ievietojiet instrumentgalvas (4) brīvajā padziļinājumā salikto savācēja cauruli (5), kā norādīts E. attēlā.
- ◆ Grieziet salikto savācēja cauruli pulksteņrādītāja virzienā tā, lai aizbāžņveida stiprinājumsnofiksējas vietā, kā norādīts E. attēlā.
- ◆ Ievietojiet instrumentgalvas ligzdā (11a) maisa savienotāju (11), kā norādīts F. attēlā.
- ◆ Uzlieciet uz pleciem savācējmaisa (10) siksnes (G. att.), lai nodrošinātu papildu balstu mugursomas tipa savācējmaisam, tam pamazām pildoties.

## Grābekļa uzstādīšana un noņemšana (H. att.)

- ◆ Novietojiet grābekli (6a) uz kronsteina (6c), kas atrodas apakšējās pūtēja caurules (6) apakšgalā.
- ◆ Stingri nos piediet grābekli (6a) un uzstumiet uz kronsteina (6c), līdz tasnofiksējas vietā.
- ◆ Lai noņemtu grābekli, paceliet grābekļa atbrīvotāju (6b) un velciet grābekli (6a) nost no kronsteina (6c).

## Aizmugurējā roktura pozīcijas regulēšana (I. att.)

- ◆ Aizmugurējo rokturi (3) var noregulēt tā, lai panāktu vislabāko līdzsvaru un ērtumu.
- ◆ Iespiediet uz iekšu atbrīvošanas pogu (3a), kas atrodas aizmugurējā roktura kreisajā pusē.
- ◆ Pagrieziet aizmugurējo rokturi (3) vajadzīgajā pozīcijā.
- ◆ Atlaidiet pogu (3a).

**Brīdinājums!** Pogas izcilībni jābūt pareizi savietoti ar roktura atverēm, un rokturim jābūt cieši nostiprinātam.

- ◆ Turiet savācēja caurulī mazliet paceltu virs lapām un netīrumiem.
- ◆ Spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) uz augšu (J. att. mazais papildattēls), lai ieslēgtu instrumentu, un vēzējiet instrumentu no viena sāna uz otru; lapas un netīrumi tiek iesūkti caurulē un novadīti savācējmaisā (10) (J. att.).
- ◆ Maisam pildoties, samazinās sūkšanas jauda. Izslēdziet pūtēju/savācēju un atvienojiet no barošanas avota.
- ◆ Atsprādzējiet mugursomas tipa savācējmaisa klipsi (10a) (K. att.).
- ◆ Atlokiet mugursomas tipa savācējmaisa atveri (L. att.).
- ◆ Atveriet mugursomas tipa savācējmaisu (M. att.) un iztukšojet tā saturu.
- ◆ Lai noslēgtu savācējmaisu, salieciet kopā lokanos stieņus un satinet tos 2–3 reizes (N. att.).
- ◆ Saslēdziet klipsi (10a), kā norādīts O. attēlā.
- ◆ Brīdinājums! Savācējmaisu drīkst noņemt vienīgi tad, ja instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas avota.
- ◆ Piezīme. Ja sūkšanas jauda samazinās, bet maiss nav pilns, tad, visticamāk, netīrumi ir aizsprostojuši savācēja cauruli. Izslēdziet lapu pūtēju/savācēju un atvienojiet no barošanas avota, tad iztīriet cauruli, lai varētu turpināt darbu.
- ◆ Kad taspaveikts, grieziet salikto savācēja cauruli pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu aizbāžņveida stiprinājumu. Ievietojiet ventilatora aizsarga atbrīvotājā (13) stieni (14) un spiediet uz augšu, lai atbrīvotu salikto savācēja cauruli. Noņemiet salikto savācēja cauruli no instrumentgalvas, kā norādīts P. attēlā.
- ◆ Piestipriniet atpakaļ ventilatora aizsargu, kā norādīts Q. attēlā.
- ◆ Pagrieziet ventilatora aizsargu pulksteņrādītāja virzienā, kā norādīts R. attēlā.

## LATVIEŠU

- ◆ Pūtēja režīms (S., T., U., V. att.)
- ◆ Sastipriniet kopā augšējo pūtēja cauruli (7) ar apakšējo pūtēja cauruli (8) un atsevišķi iegādājamo koncentratoru (9), kā norādīts S. attēlā.
- ◆ Uzstumiet salikto pūtēja cauruli uz pūtēja izejas (11a), līdz fiksators cieši sasledzas ar pūtēja cauruli, kā norādīts T. attēlā.
- ◆ Brīdinājums! Pūtēja režīmā drīkst strādāt tikai tad, ja pūtēja caurule ir stingri uzstādīta vietā.
- ◆ Turiet pūtēja cauruli aptuveni 180 mm virs zemes, ieslēdziet instrumentu un, viegli vēzējot to no viena sāna uz otru, lēnām virzieties uz priekšu tā, lai sapūstās lapas un netīrumi atrastos jums priekšā (U. att.).
- ◆ Kad lapas un netīrumi ar pūtēju ir savākti vienā kaudzē, varat nonemt pūtēja cauruli, ievietojot vakuma atverē stieni (14) un spiežot uz leju, lai atbrīvotu fiksatoru, kā norādīts V. attēlā.
- ◆ Tagad varat pārslēgt savākšanas režīmā un savākt netīrumus.

<b>Nepietiekama savācēja jauda vai sīcoša skaņa</b>	Izsležiet instrumentu un atvienojet no barošanas avota — no caurules vajadzētu izkrist netīrumiem.
	Nōjemiet un iztukšojet savācējmaisu.
	Pārbaudiet, vai savācēja ieejas atvere un izejas atvere nav nosprostotas.
	Notīriet netīrumus no ventilatora.
	Ja savācēja jauda joprojām ir pārāk zema, nekavējoties atvienojet instrumentu no barošanas avota un sazinieties ar tuvāko BLACK+DECKER pilnvaroto remontdarbnīcu.

## Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais risinājums
<b>Instruments nedarbojas</b>	Pārbaudiet, vai tas ir pievienots barošanas avotam.  Pārbaudiet kontaktdakšas drošinātāju — ja tas ir izdedzis, normainiet pret jaunu (tikai Apvienotajai Karalistei).  Pārbaudiet, vai pūtēja/savācēja caurules ir pareizi ievietotas instrumentgalvā.  Ja arī šis drošinātājs izdeg, nekavējoties atvienojet instrumentu no barošanas avota un sazinieties ar tuvāko BLACK+DECKER pilnvaroto remontdarbnīcu.

## Apkope

Šis BLACK+DECKER instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.

Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

- ◆ Rūpējieties, lai instruments būtu sauss un tīrs.
- ◆ Ja savācēja caurulē ieķerūšās lapas, iztīriet tās.
- ◆ Ar tīru, sausu krāsošanas otu regulāri notīriet ventilatoru.
- ◆ Regulāri tīriet savācējmaisu; pēc katras lietošanas reizes tam jābūt iztukšotam un notīrtam.
- ◆ Instrumenta tīrišanai izmantojet tikai maigas ziepes un mitru lupatipu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā ieķūst šķidrumi; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā. Nelietojet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus.
- ◆ Instrumenta gultņi tiek automātiski ieeļoti, tāpēc tie nav manuāli jāeeļo.

## Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālās spailes.

**Brīdinājums!** Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailes. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.

Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

## Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otrreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām.

Nododiet otrreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehniskie dati

		BEBLV301
Leejas spriegums	V <sub>AC</sub>	230
Leejas jauda	W	3000
Tilpums	l	72
Svars (pūtējs)	kg	3,6
Svars (savācējs)	kg	4,4

### Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 50636-2-100

Skaņas spiediena līmenis operatora pozīcijā: (L<sub>pA</sub>) 90,0 dB(A), neprecizitāte (K) 1,2 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis (L<sub>WA</sub>) 102,5 dB(A), neprecizitāte (K) 1,1 dB(A)

### Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 50636-2-100

Vibrācija (a<sub>h</sub>) 2,5 m/s<sup>2</sup>, neprecizitāte (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## EK atbilstības deklarācija

### MAŠĪNU DIREKTĪVA, ĀRPUSTELPU TROKŠNA DIREKTĪVA



Lapu pūtējs/savācējs BEBLV301

Black & Decker apliecinā, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN60335-1:2012+A11:2014;  
EN50636-2-100:2014.

2000/14/EK: lapu pūtējs/savācējs, V pielikums

DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,

Nederlande

Pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0344

Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK (13. pants, III pielikums):

skaņas jaudas līmenis: L<sub>WA</sub>: 102,5 dB(A); K = 1,1 dB(A);

garantētais skaņas jaudas līmenis: L<sub>WA</sub>: 104 dB(A).

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un 2011/65/ES.  
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko  
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo  
apliecinājumu.

R. Laverick

inženiertehniskās nodalas priekšsēdētājs  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Apvienotā Karalistē

16.10.2018.

## Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitati un sniedz patēriņtājiem 24 mēnešu garantiju no iegādes brīža. Šī garantija papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekāda gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, tai ir jābūt saskaņā ar Black & Decker noteikumiem un nosacījumiem, un jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remontdarbības speciālistam pirkuma čeks.

Black & Decker 2 gadu garantijas noteikumus un nosacījumus un tuvākās pilnvarotās remontdarbības adresi skatiet vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) vai uzziniet vietējā Black & Decker birojā, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.

Lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), lai reģistrētu savu Black & Decker izstrādājumu un uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un ūpašajiem piedāvājumiem.

**Назначение**

Воздуховка-пылесос BLACK+DECKER™ BEBLV301 предназначена для уборки листьев. Устройство предназначено только для использования потребителем, вне помещений.

**Общие правила техники безопасности при работе с устройством**

**Осторожно!** Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и материального ущерба при использовании устройств с питанием от сети/от аккумуляторной батареи нужно обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее.

- ◆ Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства, ознакомьтесь со средствами управления и надлежащим применением устройства.
- ◆ В данном руководстве описано предусмотренное применение. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение каких-либо операций, отличных от

рекомендованных в данном руководстве, может привести к травмам.

**Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним.**

**Использование устройства**

- ◆ Сохраняйте бдительность при использовании устройства.
- ◆ Следите за чистотой и хорошим освещением на рабочем месте. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- ◆ Используйте устройство только днем или при хорошем искусственном освещении.
- ◆ Не используйте устройство во взрывоопасной среде, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.
- ◆ Не позволяйте детям или лицам, незнакомым с данными инструкциями, использовать устройство, местные нормы могут налагать ограничения на возраст оператора.

- ◆ Не позволяйте детям или животным находиться поблизости от места выполнения работ или прикасаться к кабелю питания.
- ◆ Держите детей, посторонних лиц и животных вдали от работающего устройства.
- ◆ Отвлекаясь от работы, вы можете потерять контроль над инструментом.
- ◆ Устройство не предназначено для игры.
- ◆ Не погружайте устройство в воду.
- ◆ Запрещается вскрывать корпус. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем.

## Обеспечение индивидуальной безопасности

- ◆ Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при работе с устройством. Не работайте с устройством, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения

или под воздействием лекарственных средств. Невнимательность при работе с устройством может привести к серьезным травмам.

- ◆ Используйте индивидуальные средства защиты там, где это необходимо.
- ◆ Средства защиты, такие как защитные очки, противопылевая маска, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- ◆ Примите меры для предотвращения случайного включения. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ.» (OFF) перед тем, как подключить его к источнику питания и/или аккумулятору, поднимать или переносить устройство. Если при переноске устройства ваш палец находится на выключателе или если устройство подключено к сети, могут произойти несчастные случаи.

- ◆ Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие. Это позволит лучше контролировать устройство в непредвиденных ситуациях.
- ◆ Одевайтесь соответствующим образом. Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
- ◆ Не используйте устройство, если не работает его выключатель. Любое устройство, которым невозможно управлять с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.
- ◆ Перед выполнением любых настроек, сменой аксессуаров или прежде чем убрать устройство на хранение, отключите его от сети и/или снимите с него аккумулятор. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения устройства.
- ◆ Где это применимо, режущий инструмент необходимо содержать в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
- ◆ Не используйте устройство, если какой-либо его компонент поврежден или неисправен.

## **Эксплуатация инструмента и уход за ним**

- ◆ Перед началом использования проверьте устройство на наличие поврежденных или неисправных компонентов.
- ◆ Проверьте наличие сломанных деталей, поврежденных переключателей, а также прочих условий, способных повлиять на его работу.

- ◆ Поврежденные или неисправные детали должен исправить или заменить уполномоченный специалист по ремонту.
- ◆ Не пытайтесь снимать или заменять какие-либо компоненты, отличные от указанных в данном руководстве.

## Электробезопасность

- ◆ Сетевая вилка устройства должна соответствовать розетке. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам для устройств с заземлением.
- ◆ Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки, снижает риск поражения электрическим током.
- ◆ Не оставляйте устройство под дождем и в местах повышенной влажности. При попадании воды в устройство риск поражения электротоком возрастает.
- ◆ Берегите кабель от повреждений. Никогда не используйте кабель для переноски устройства, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов.
- ◆ Поврежденный или запутанный кабель питания повышает риск поражения электротоком.
- ◆ При работе с устройством на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на улице. Использование кабеля питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- ◆ При необходимости эксплуатации устройства в местах с повышенной влажностью используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим током.

## **После использования**

- ◆ Если устройство не используется, его нужно хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении вне досягаемости детей.
- ◆ Дети не должны иметь доступа к помещенным на хранение устройствам.
- ◆ Если устройство хранится или транспортируется в транспортном средстве, его нужно поместить в багажник или закрепить во избежание перемещения в результате резкого изменения скорости или направления движения.

## **Обслуживание**

- ◆ Обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом с использованием оригинальных запасных частей.
- Это позволит обеспечить безопасность устройства.

## **Дополнительные правила техники безопасности для воздуходувок-пылесосов**

В данном руководстве описано предусмотренное применение. Применение любых принадлежностей и приспособлений с данным устройством, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травмам и/или материальному ущербу.

- ◆ Всегда носите рабочую обувь и длинные брюки для защиты ног при работе с устройством.
- ◆ Не используйте в режиме пылесоса без установленных всасывающих трубок и мусоросборника.
- ◆ Всегда выключайте изделие, позволяйте вентилятору остановиться и вынимайте вилку из розетки, если:
  - ◆ необходимо сменить режим с воздуходувки на пылесос;
  - ◆ кабель питания поврежден или запутался;

- ◆ изделие осталось без присмотра;
  - ◆ необходимо устраниТЬ засорение;
  - ◆ проводится проверка, регулировка, чистка или обслуживание изделия;
  - ◆ изделие издает ненормальные вибрации.
  - ◆ Не подводите впуск или выпуск воздушной труБки к глазам или ушам при работе.
  - ◆ Не сдувайте частицы в сторону окружающих.
  - ◆ Не используйте и не оставляйте на открытом воздухе во время дождя.
  - ◆ Не пересекайте гравийные тропки или дорожки, если изделие включено в режиме воздуходувки/пылесоса.
  - ◆ Перемещайтесь только шагом и никогда не бегите с устройством.
  - ◆ Не опускайте включенное устройство на гравий.
  - ◆ Всегда сохраняйте устойчивое положение, особенно на уклонах.
  - ◆ Не пытайтесь дотянуться до удаленных поверхностей и всегда сохраняйте равновесие.
  - ◆ Не используйте устройство для сбора предметов, на которых могут присутствовать легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости, такие как бензин, и не используйте в местах, где есть такие жидкости.
  - ◆ Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства. Не используйте устройство, если отверстия забиты – держите их чистыми от волос, пуха, пыли и любых предметов, которые могут уменьшить поток воздуха.
- Осторожно!** Всегда применяйте изделие способом, указанным в данном руководстве. Ваше изделие предназначено для использования в вертикальном положении, в противном случае возможно получением травм. Не запускайте устройство, если оно лежит на боку или вверх ногами.

- ◆ Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, создаваемые другим лицам или их собственности.
- ◆ При переноске никогда не держите устройство за кабель.
- ◆ Всегда направляйте кабель питания назад, вдаль от устройства.

**Осторожно!** Если кабель поврежден во время работы, немедленно отсоедините его от сети.

Не прикасайтесь к кабелю питания перед отключением питания.

- ◆ Не используйте растворители или чистящие жидкости для чистки изделия. Используйте тупой скребок для удаления травы и грязи.
- ◆ Регулярно проверяйте мусоросборник на предмет износа или повреждений.
- ◆ Запасные вентиляторы можно приобрести через сервисных агентов BLACK+DECKER. Используйте с рекомендованными

BLACK+DECKER запасными частями и дополнительными принадлежностями.

- ◆ Поддерживайте все гайки и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.

## **Безопасность окружающих**

- ◆ Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или действуют согласно указаниям в отношении безопасного использования устройства и понимают связанные с ним риски.  
Не позволяйте детям играть с устройством. Очистку и обслуживание не должны выполнять дети, если они не находятся под присмотром.
- ◆ Не позволяйте детям играть с данным устройством.

## Электробезопасность



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не требуется.

Необходимо обязательно убедиться, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства.

- ◆ Если поврежден кабель питания, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
- ◆ Электробезопасность можно повысить путем применения высокочувствительного устройства защитного отключения (УЗО) 30 мА.

## Использование удлинительного кабеля

Всегда используйте только утвержденные удлинительные кабели, рассчитанные на потребляемую мощность данного инструмента (см. Технические характеристики). Удлинительный кабель должен быть пригоден

для использования вне помещений и промаркирован соответствующим образом. Без потери производительности изделия можно использовать до 30 м 1,5 мм<sup>2</sup> удлинительного кабеля НО5V V-F. Перед использованием проверьте удлинительный кабель на наличие повреждений, износа или старения. Замените удлинительный кабель, если он поврежден или неисправен. При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

## Остаточные риски

Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники безопасности, при использовании устройства могут возникнуть дополнительные остаточные риски.

Эти риски возникают в результате неправильной эксплуатации, длительного использования и т. п. Несмотря на соблюдение соответствующих правил техники безопасности и использование предохранительных устройств,

некоторые остаточные риски невозможна полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся/движущихся частей.
- ◆ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или аксессуаров.
- ◆ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли, которая образуется при использовании этого инструмента (например, при работе с деревом, особенно дубом, березой и МДФ).

## **Вибрация**

Заявленные значения вибрации, указанные в технических спецификациях и заявлении

о соответствии, были измерены в соответствии со стандартным методом тестирования EN50636 и пригодны для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке ее воздействия.

**Осторожно!** Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного в зависимости от того, каким образом используется инструмент.

Уровень вибрации может быть выше заявленного.

При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного 2002/44/ЕС для защиты людей, регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы

цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой).

## Таблички на устройстве

На инструмент нанесены следующие обозначения вместе с кодом даты.



**Осторожно!** Прочтите руководство по эксплуатации перед работой с устройством.



При работе с инструментом надевайте защитные очки или маску.



При работе с устройством надевайте наушники.



Не подвергайте инструмент воздействию дождя или высокой влажности и не оставляйте снаружи во время дождя.



**Выключение:** вынимайте вилку из розетки перед чисткой или техническим обслуживанием устройства.



Если кабель поврежден или запутался во время работы, извлеките штекер из сетевой розетки.



Остерегайтесь летящих предметов.



Держите посторонних лиц на безопасном расстоянии.



Гарантированная звуковая мощность по директиве 2000/14/EC.

### Характеристики

Составные части устройства.

1. Выключатель — регулятор скорости
2. Передняя рукоятка
3. Задняя регулируемая рукоятка
- 3a. Кнопка разблокировки задней регулируемой рукоятки
- 3b. Дополнительная лямка
4. Главный блок
5. Верхняя всасывающая труба
6. Нижняя всасывающая труба
- 6a. Грабли
7. Верхняя воздушная труба
8. Нижняя воздушная труба
9. Уплотнитель
10. Мусоросборник
11. Соединитель мусоросборника

### Эксплуатация изделия

**Осторожно!** Всегда надевайте защитные очки при использовании воздуховушки или пылесоса. При работе в условиях сильной запыленности, также надевайте защитную маску.

**Осторожно!** Перед какой-либо регулировкой, ремонтом или техническим обслуживанием, выключите изделие, позвольте вентилятору остановиться и выньте вилку из розетки.

## Сборка



**Осторожно!** Перед сборкой убедитесь в том, что устройство выключено и отключено от сети.



**Осторожно!** Всегда используйте защитные перчатки во время работы с воздушодувкой-пылесосом.

### Сборка всасывающих труб (рис. А)

Перед началом эксплуатации, все всасывающие трубы должны быть собраны вместе.

**Осторожно!** Не эксплуатируйте устройство, если всасывающие трубы не соединены.

- ◆ Для упрощения сборки, смочите область соединения мыльной водой.
- ◆ Совместите метки (5а) и канавки (6а) на верхней (5) и нижней (6) всасывающих трубах.
- ◆ Плотно вставьте нижнюю всасывающую трубу (6) в верхнюю всасывающую трубу (5) так, чтобы они встали на место с щелчком.

**Осторожно!** Не разделяйте трубы после сборки.

### Режим пылесоса (рис. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R)

- ◆ Поверните кожух вентилятора в сборе против часовой стрелки (рис. B).
- ◆ Вставьте стержень (14) (имеется в комплекте) в отверстие для снятия кожуха вентилятора (13), затем нажмите вверх, чтобы снять кожух вентилятора в сборе (12), как показано на рисунке C.
- ◆ Наклоните кожух вентилятора в сборе (12) вперед, как показано на рисунке D.
- ◆ Вставьте собранную всасывающую трубу (5) в отверстие главного блока (4), как показано на рисунке E.
- ◆ Поверните собранную всасывающую трубу по часовой стрелке, чтобы байонетный фиксатор закрепился, как показано на рисунке E.
- ◆ Вставьте соединитель мусоросборника (11) в отверстие главного блока (11а), как показано на рисунке F.
- ◆ Наденьте ремни рюкзака-мусоросборника (10) на плечи (рис. G), что поможет удерживать дополнительный вес по мере наполнения рюкзака-мусоросборника.

### Установка и снятие граблей (рис. H)

- ◆ Расположите грабли (6а) над креплением (6с) на нижней части нижней воздушной трубы (6).
- ◆ Нажмите на грабли и плотно задвиньте их (6а) на крепление (6с) до щелчка.

- ◆ Чтобы снять, поднимите фиксатор граблей (6б) и снимите грабли (6а) с крепления (6с).

### Регулировка положения задней рукоятки (рис. I)

- ◆ Заднюю рукоятку (3) можно отрегулировать для оптимальной балансировки и удобства.
- ◆ Нажмите кнопку разблокировки (За) на левой стороне задней рукоятки.
- ◆ Поверните заднюю рукоятку (3) в нужное положение.
- ◆ Отпустите кнопку (За).

**Осторожно!** Убедитесь, что зубцы на кнопке правильно вошли в пазы и что рукоятка закреплена надежно.

- ◆ Расположите всасывающую трубу немного над мусором/листьями.
- ◆ Включите устройство, переместив выключатель (1) вверх (вставка на рис. J), и начните водить им из стороны в сторону; мусор/листья будут засасываться в трубу и попадать в рюкзак-мусоросборник (10) (рис. J).
- ◆ По мере заполнения мусоросборника, всасывающая мощность начнет падать; выключите устройство и отключите его от сети.
- ◆ Откройте фиксатор (10а) на рюкзаке-мусоросборнике (рис. K).
- ◆ Откройте отверстие в рюкзаке-мусоросборнике (рис. L).
- ◆ Откройте рюкзак-мусоросборник (рис. M) и опорожните его.
- ◆ Чтобы запечатать мусоросборник, приложите металлические стержни друг к другу, и поверните 2–3 раза (рис. N).
- ◆ Закрепите фиксатор (10а), как показано на рис. О.

**Осторожно!** Не снимайте мусоросборник, предварительно не выключив устройство и не отключив его от сети.

- ◆ Примечание. Если мощность всасывания падает, а мусоросборник не полон, то, скорее всего, во всасывающей трубе присутствует засорение. Выключите и отключите пылесос от сети и прочистите трубу перед тем, как продолжить работу.
- ◆ Когда вы закончите работать с устройством, поверните собранную всасывающую трубу против часовой стрелки, чтобы открепить байонетный фиксатор. Вставьте стержень (14) в отверстие для снятия кожуха вентилятора (13), затем нажмите вверх, чтобы снять всасывающую трубу в сборе. Снимите всасывающую трубу в сборе с силовой головкой, как показано на рисунке Р.
- ◆ Замените кожух вентилятора в сборе, как показано на рисунке Q.
- ◆ Поверните кожух вентилятора в сборе по часовой стрелке, как показано на рисунке R.

- ◆ Режим воздуходувки (рис. S, T, U, V)
- ◆ Установите верхнюю воздушную трубу (7), нижнюю воздушную трубу (8) и optionalный уплотнитель (9), как показано на рисунке S.
- ◆ Вставьте собранную воздушную трубу в выход пылесоса (11a) до щелчка фиксатора, как показано на рис. T.
- ◆ Осторожно! Не запускайте режим воздуходувки без надежно закрепленных воздушной трубы.
- ◆ Удерживая воздушную трубу на расстоянии в примерно 180 мм от земли, включите устройство и медленно продвигайтесь, водя устройством из стороны в сторону, удерживая опавшие листья/мусор перед собой (рис. U).
- ◆ После того, как опавшие листья/мусор будут собраны в одну кучку, воздушную трубу можно снять, вставив стержень (14) в отверстие на вакуумной головке и надавив вниз, чтобы разжать фиксатор, как показано на рисунке V.
- ◆ Теперь устройство можно переключить в режим пылесоса и собрать мусор.

## Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможное решение
Устройство не функционирует	<p>Проверьте подключение к сети.</p> <p>Проверьте предохранитель в вилке и замените его при необходимости (только для Соединенного Королевства).</p> <p>Убедитесь, что узел воздушной/всасывающей трубы правильно подсоединен к силовой головке.</p> <p>Если предохранитель продолжает перегорать, то немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с местным уполномоченным специалистом BLACK+DECKER по ремонту.</p>

<b>Недостаточная мощность всасывания/высокий звук</b>	<p>Выключите устройство, отключите его от сети, при этом из трубы должен выпасть мусор.</p> <p>Снимите и опорожните мусоросборник.</p> <p>Проверьте, чисты ли впускное и выпускное отверстия всасывающей трубы.</p> <p>Удалите весь мусор из области вентилятора.</p> <p>Если мощность всасывания по-прежнему низкая, то немедленно отключите устройство от сети и свяжитесь с местным уполномоченным специалистом BLACK+DECKER по ремонту.</p>
---	---

## Техническое обслуживание

Устройство BLACK+DECKER имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание.

Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за устройством и его регулярную очистку.

- ◆ Держите устройство чистым и сухим.
- ◆ Удаляйте все листья, прилипшие к внутренним стенкам всасывающей трубы.
- ◆ Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия чистой, сухой малярной кистью.
- ◆ Регулярно очищайте мусоросборник и убедитесь, что он чист и пуст перед каждым использованием.
- ◆ Для чистки устройства используйте только мягкое моющее средство и влажную ткань. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.
- ◆ В изделии используются самосмазывающиеся подшипники, поэтому смазка им не требуется.

## Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

В случае необходимости установки новой вилки:

- ◆ осторожно снимите старую вилку;

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в новой вилке;
- ◆ подсоедините синий провод к нулевому терминалу.

**Осторожно!** Заземления не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества.

Рекомендованный предохранитель: 13 А.

### Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Технические характеристики

		BEBLV301
Входное напряжение	В перемен. тока	230
Потребляемая мощность	Вт	3000
Емкость	Л	72
Вес (воздуховка)	кг	3,6
Вес (пылесос)	кг	4,4

Уровень звукового давления согласно EN 50636-2-100
Уровень звукового давления на месте оператора: ( $L_{PA}$ ) 90,0 дБ (A), погрешность (K) 1,2 дБ (A)
Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ) 102,5 дБ (A), погрешность (K) 1,1 дБ (A)

Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 50636-2-100
Вибрация ( $a_h$ ) 2,5 м/с <sup>2</sup> , погрешность (K) 1,5 м/с <sup>2</sup>

### Заявление о соответствии нормам ЕС ДИРЕКТИВА ПО МАШИНАМ, МЕХАНИЗМАМ И МАШИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ



BEBLV301 – Воздуховка-пылесос

Black & Decker заявляет, что продукция, описанная в «технических характеристиках» соответствует:

2006/42/EC, EN60335-1:2012+A11:2014;  
EN50636-2-100:2014

2000/14/EC, воздуховка-пылесос, Приложение V  
DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,  
Идентификационный № уведомленного органа  
в Нидерландах: 0344

Уровень звуковой мощности в соответствии с директивой 2000/14/EC (Статья 13, Приложение III):

Уровень звуковой мощности: LwA: 102,5 дБ (A);  
K = 1,1 дБ (A)

Гарантированный уровень звуковой мощности:  
 $L_{WA}$ : 104 дБ (A)

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Black & Decker по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписьшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании Black & Decker.

Р. Лейверик (R. Laverick)

Директор инженерного отдела  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Соединенное Королевство  
16.10.2018

## Гарантия

Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 24 месяца с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-участниц ЕС и в Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки.

Положения и условия 2-летней гарантии Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), или связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию о новинках и специальных предложениях.

---

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee <b>www.tallmac.ee</b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee <b>www.tallmac.ee</b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com <b>www.stokker.com</b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv <b>www.licgotus.lv</b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com <b>www.stokker.com</b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu <b>www.visico.eu</b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt <b>www.elremta.lt</b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com <b>www.stokker.com</b>

---

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tīmeklā vietnē:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

EESTI



## Garantija

"Black & Decker" užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas varotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie varotojo teisiių iš jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei "Black & Decker" gaminys sulūža dėl nepakibykuško medžiagų iš (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo , Black & Decker" sutaisys arba dakeis gamini.

Garantija netinkoma, jei jėdinas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- neišankomo įrankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- jei ranklis buvo perkautas
- jei gaminys sugedo dėl nesiprastų, dažilių, medžiagų ar rehaimingo aiškinimo
- neišankamo naftintimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei į gaminį remontoavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgalios technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užbildyta garantinė kortelė ir priklausimo įrodyma (čekis) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dienčių ne vėlau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dienčių rasite tinklalapyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavejės	.....
Dėlai	.....

## Garantijatlong:

Tööriista mudel/karabogi number .....
Seerianumber/kuupäeva aond .....
Klient .....
Müüja .....
Kuupäev .....

**BLACK+  
DECKER**

PYCCNIN

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет настороднюю гарантию действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия из-за Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker опрометчивает или заменяет изделие с минимальным беспокойством для потребителя. Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перетяжки дилагателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования недостаточного источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гаранцией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемку) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	.....
Серийный номер / Код даты	.....
Потребитель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

## Гарантийный талон:

## Garantijas talons:

Ierices modelis/Kataloga numurs	.....
Sērijas numurs/Datuma kods	.....
Klients	.....
Pārdevējs	.....
Datums	.....

## Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot klienam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neizteiktnē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas daītvalstis un Eiropas Brīvas tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salīst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vajā tam ir triķumi saskāra ar normāni, cenuoties klienam raudīties īspējām mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls noīlums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzņēšanai
- Ja motors darbinās ar pārsudzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svēšķermenis, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareizā strāvas padēve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sādzīves vajzbībam.

Garantija nav spēkā, ja produktam remonta vai apkopi veikusi persona, kas šādam nolikum nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmānītu garantijas ietilbas, produkts ar saplīdinu garantijas talonu un pikurna apliecinījumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc triķuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**BLACK+  
DECKER**

LATVIEŠU