


402111-66 RO


Traducere a instrucțiunilor originale

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)


**GWC1800**

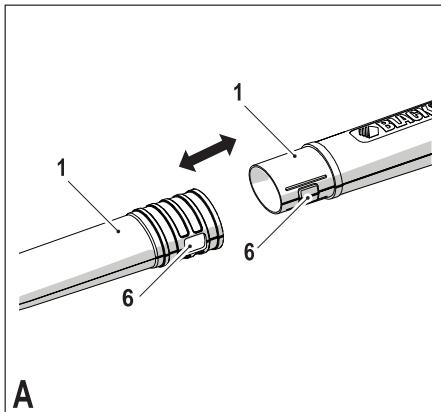


A

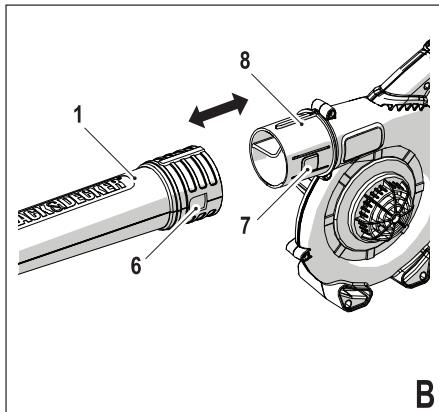


B

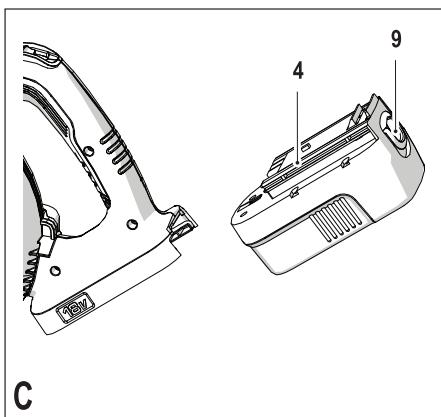

C

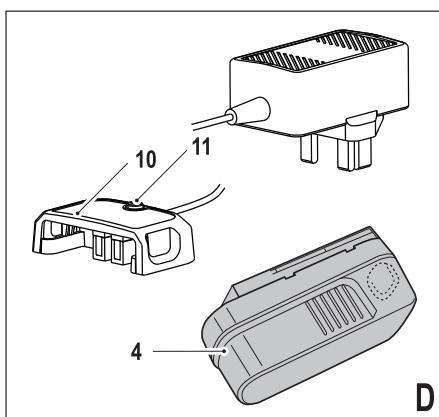

D

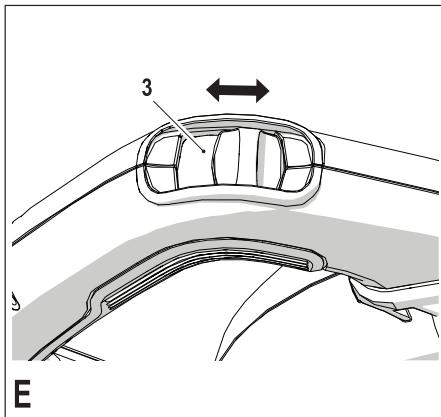

E

## Destinația de utilizare

Mașina dumneavoastră de măturat fără fir Black & Decker a fost concepută pentru îndepărarea frunzelor. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și la exterior.

## Avertismente generale de siguranță privind aparatul



**Avertisment!** Atunci când utilizați aparete alimentate de la rețeaua electrică/fără fir, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare, de vătămări corporale și deteriorare a materialelor.

- ◆ Citeți cu atenție și în întregime acest manual înainte de a utiliza aparatul, familiarizați-vă cu comenziile și cu utilizarea corespunzătoare a acestuia.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea unei operații cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucții poate implica un risc de vătămare corporală.

Termenul „aparat” din toate avertizările enumerate mai jos se referă la aparatul alimentat de la rețeaua principală de energie (cu cablu) sau la aparatul (fără cablu) alimentat de la baterie.

**Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.**

### Utilizarea aparatului dvs.

- ◆ Fiți întotdeauna atenți atunci când utilizați acest aparat.
- ◆ Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlănesc accidentele.
- ◆ Utilizați acest aparat numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
- ◆ Nu operați aparatul în atmosferă explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.
- ◆ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze aparatul; regulamentele locale pot impune limite de vârstă pentru operator.
- ◆ Nu permiteți copiilor sau animalelor să se apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
- ◆ Tineți copiii, persoanele din jur și animalele la distanță de aparat în timpul utilizării acestuia. Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.
- ◆ Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu desfaceți carcasa corpului. Nu există componente ce pot fi reparate de către utilizator în interiorul acestuia.

### Siguranță personală

- ◆ Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați un aparat. Nu utilizați un aparat atunci când sunteți obosiți sau

când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operațiilor poate conduce la vătămări personale grave.

- ◆ Atunci când este necesar, utilizați echipament personal de protecție. Echipamentul de protecție precum cel destinat protejării ochilor, măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările personale.
- ◆ Preînțâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea aparatului. Transportarea aparatelor înăind degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiuni a aparatelor ce au întrerupător în poziția pornit înlesnă producerea accidentelor.
- ◆ Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al aparatului în situații neașteptate.
- ◆ Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componente de înălțime. Îmbrăcăminte largă, bijuterii sau părul lung pot fi prinse în componente de înălțime.

### Utilizarea și îngrijirea aparatului

- ◆ Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componente eventuale deteriorate sau defecte. Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit. Orice aparat ce nu poate fi controlat cu ajutorul întrerupătorului este periculos și trebuie să fie reparat.
- ◆ Deconectați stiecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la aparat înaintea efectuării oricărora reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării aparatelor. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a aparatelor.
- ◆ Atunci când este cazul, păstrați unelele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca unelele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

### Siguranță electrică

- ◆ Stiecherele aparatelor trebuie să fie compatibile cu priza electrică. Nu modificați niciodată stiecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru stiechere împreună cu aparetele împământate (legate la masă).

Ştecherile nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.

- ◆ Nu expuneţi aparatul la ploaie sau condiţii de umezală. Apa ce intră într-un aparat va spori riscul de electrocutare.
- ◆ Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a aparatului. Înăti cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- ◆ Atunci când operaţi un aparat în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- ◆ În cazul în care operarea unui aparat într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

### După utilizare

- ◆ Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi nu la îndemâna copiilor.
- ◆ Copiul trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
- ◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat pentru a preveni deplasarea sa ca urmare a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.

### Repararea

- ◆ Prevedeţi repararea aparatului de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al aparatului.

### Instructiuni suplimentare de siguranţă pentru aspiratoarele de frunze

Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare personală şi/sau daune asupra obiectelor.

- ◆ Pentru a vă proteja picioarele şi tâlpile în timpul utilizării aparatului, purtaţi întotdeauna încălăziminte adecvată de protecţie şi pantaloni lunghi.
- ◆ Deconectaţi întotdeauna produsul, lăsaţi ventilatorul să se opreasă şi scoateţi ştecherul din priză atunci când:
  - Cablul de alimentare s-a deteriorat sau s-a încurcat.
  - Lăsaţi produsul nesupravegheat.
  - Verificaţi, reglaţi, curătaţi sau efectuaţi lucrări asupra produsului.
  - Dacă aparatul începe să vibreze anormal.
- ◆ În timpul funcţionării, nu poziţionaţi admisia sau eva-cuarea maşinii de măturat lângă ochi sau urechi. Nu

suflaţi niciodată reziduurile în direcţia persoanelor din jur.

- ◆ Nu utilizaţi în ploaie sau nu lăsaţi aparatul afară atunci când plouă.
- ◆ Nu traversaţi alei sau străzi cu pietriş atunci când produsul este pornit în modul suflare. Mergeţi şi nu alergaţi niciodată.
- ◆ Nu aşezaţi unitatea pe jos pe pietriş atunci când este pornită.
- ◆ Asiguraţi-vă că adoptaţi o poziţie stabilă, mai ales când lucaţi în pantă. Nu vă întindeţi atunci când utilizaţi aparatul şi păstraţi-vă întotdeauna echilibru.
- ◆ Nu aşezaţi obiecte pe deschiderile aparatului. Nu utilizaţi niciodată dacă deschiderile sunt blocate - curătaţi-le de păr, scame, praf şi de orice altceva care ar putea reduce fluxul de aer.

**Avertisment!** Utilizaţi întotdeauna produsul conform instrucţiunilor din acest manual. Produsul dvs. este conceput să fie utilizat în poziţie verticală şi poate cauza vătămări dacă este utilizat în orice alt fel. Nu puneti niciodată în funcţiune produsul poziţionat pe o parte sau răsturnat.

- ◆ Operatorul sau utilizatorul va fi considerat responsabil pentru accidentele sau pericolele provocate celorlalţi sau obiectelor deţinute.
- ◆ Nu transportaţi aparatul ţinându-l de cablu.
- ◆ Dirijaţi întotdeauna cablul în partea din spate a aparatului.

**Avertisment!** În cazul în care un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectaţi-l imediat de la reţea electrică principală. Nu atingeţi cablul înainte de a deconecta alimentarea.

- ◆ Nu utilizaţi solventi sau soluţii de curăţare pentru a curăta produsul. Folosiţi o raciţă neascuţită pentru a îndepărta iarbă şi murdăria.
- ◆ Ventilatoarele de schimb sunt disponibile la agenţii de service Black & Decker. Utilizaţi piesele de schimb şi accesorii Black & Decker recomandate.
- ◆ Păstraţi toate piuliile, şuruburile şi bolturile strânse pentru a vă asigura că aparatul se află în stare bună de funcţionare.

### Siguranţa terţilor

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheata şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

### Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unelei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungitor etc. Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afecțarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

### **Etichetele prezente pe aparat**

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealta:



**Avertisment!** Citiți manualul înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție corespunzător pentru urechi în timpul utilizării acestei unealte.



Nu expuneți unealta la ploaie și nu o lăsați afară atunci când plouă.



Oriți unealta. Scoateți acumulatorul înainte de efectuarea oricărui operație de întreținere asupra unelei.



Tineți persoanele și animalele la o distanță de cel puțin 6 m față de zona de lucru.



Tineți persoanele din jur la distanță.



Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.

### **Instructiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare**

#### **Acumulatorii**

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la căldură.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea unui încărcător incorect poate determina șocul electric sau supraîncălzirea acumulatorului.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protecțarea mediului înconjurător“.

- ◆ Nu deteriorați/deformați acumulatorul prin întepare sau lovire, deoarece acest fapt ar putea genera riscul de vătămare și incendiu. Nu încărcați acumulatorii deteriorați.
- ◆ În condiții extreme, pot surveni surgeri din acumulatori. Atunci când observați lichid pe acumulatori, ștergeți-l cu atenție folosind o cârpă. Evitați contactul pielei cu lichidul.
- ◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmați instrucțiunile de mai jos.

**Avertisment!** Lichidul acumulatorului poate cauza vătămare personală sau deteriorarea obiectelor. În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat cu apă. În cazul apariției roșetii, durerii sau iritației, consultați medicul. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă curată și consultați medicul.



Nu încercați să încărcați acumulatori deteriorați.

#### **Încărcătoarele**

Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită tensiune. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe placă cu specificații.

**Avertisment!** Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ Utilizați încărcătorul Black & Decker exclusiv pentru a încărca acumulatorul din aparatul/unealta împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări și daune.
- ◆ Nu încercați niciodată să încărcați acumulatori neîncărcabili.
- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.
- ◆ Aparatul/unealta/acumulatorul trebuie să fie poziționat(ă) într-o zonă bine ventilată în timpul încărcării.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

#### **Siguranța electrică**



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe placă cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.

## Descriere

1. Tub suflare
2. Ventilator
3. Întrerupător de pornire/oprire
4. Acumulator
5. Picioare

## Asamblare



**Avertisment!** Înainte de asamblare, asigurați-vă că aparatul este oprit și bateria este scoasă.



**Avertisment!** Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul utilizării mașinii de măturat fără fir.

### Asamblarea tuburilor de suflare (fig. A)

Tuburile de suflare (1) trebuie să fie asamblate înainte de utilizare.

- ◆ Aliniați opritoarele pătrate (6) de pe laterală tuburilor de suflare (1).
- ◆ Împingeți ferm tuburile de suflare (1) unul în altul până când opritoarele pătrate (6) se blochează pe poziție.

**Notă!** Tuburile de suflare pot fi separate în scopul depozitării prin apăsarea opritoarelor pătrate (6) de pe laterală acestora și trăgând de ele.

### Montarea tubului de suflare (fig. B)

- ◆ Aliniați opritoarele pătrate (6) de pe laterală tubului de suflare (1) cu opritoarele pătrate (7) de pe racord (8).
- ◆ Împingeți ferm tubul de suflare (1) în racord până când opritoarele pătrate (6 și 7) se blochează pe poziție.

**Notă!** Tuburile de suflare pot fi separate de racord prin apăsarea opritoarelor pătrate (7) de pe laterală acestuia și trăgând de ele.

### Montarea și demontarea acumulatorului (fig. C)

- ◆ Pentru a monta acumulatorul (4), aliniați-l cu baza de pe uneală. Glisați acumulatorul în bază și împingeți până când face clic pe poziție.
- ◆ Pentru a scoate acumulatorul, apăsați pe butonul de dezașare (9) extrăgând în același timp acumulatorul afară din bază.

## Utilizare

**Avertisment!** Lăsați unealta să funcționeze în propriul său ritm. Nu suprasolicitați.

### Încărcarea acumulatorului (fig. D)

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări și ori de câte ori nu reușește să producă suficientă putere pentru lucrările efectuate cu usurință anterior. Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu indică o problemă.

**Avertisment!** Nu încărcați acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.

**Notă:** Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă temperatura celulei este mai mică de 10 °C sau peste 40 °C. Acumulatorul trebuie să fie lăsat în încărcător și acesta va începe să încarcă acumulatorul automat atunci când temperatura celulei crește sau scade.

- ◆ Pentru a încărca acumulatorul (4), introduceți-l în încărcător (10). Acumulatorul se va potrivi în încărcător doar într-o anumită poziție. Nu forțați. Asigurați-vă că acumulatorul este așezat corect în încărcător.
- ◆ Conectați încărcătorul la priza de alimentare. Indicatorul de încărcare (11) va lumina continuu. Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare (11) se oprește. Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsați conectați pe perioadă nedeterminată. LED-ul se va aprinde atunci încărcătorul reia ocazional încărcarea bateriei.
- ◆ Încărcați bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viață a bateriei se va diminua drastic dacă este depozitată în stare descărcată.

### Menținerea acumulatorului în încărcător

Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsați conectați cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menține acumulatorul pregătit și încărcat complet.

### Pornirea și oprirea (fig. E)

**Avertisment!** Folosiți ambele mâini pentru a apuca bine aparatul atunci când îl porniți.

- ◆ Pentru a porni aparatul, glisați întrerupătorul de pornire/oprire (3) înainte.
- ◆ Pentru a opri aparatul, glisați întrerupătorul de pornire/oprire (3) înapoi.

## Întreținerea

Aparatul dvs. Black & Decker a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a aparatului și de curățarea în mod regulat.

- ◆ Opriti și deconectați aparatul/unealta de la priză.
- ◆ Sau opriti și scoateți bateria din aparat/uneală dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau deschideți complet bateria dacă este plină și apoi opriti uneală.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării în mod regulat.
- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilație de pe uneală și încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solventi.
- ◆ Păstrați aparatul curat și uscat.

### Înlăturarea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie să instalați un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.

- ◆ Conectați cablul albastru la borna neutră.
- Avertisment!** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 3 A.

## Protejarea mediului înconjurător



Colectarea separată. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea separată pentru acest produs.



Colectarea separată a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparații Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Acumulatorii



La sfârșitul duratei lor de viață utilă, eliminați acumulatorii acordând o atenție cuvenită mediului înconjurător:

- ◆ Consumați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din unealtă.
- ◆ Acumulatorii NiCd, NiMH și Li-Ion sunt reciclabili. Puneți acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj adecvat pentru a vă asigura că bornele nu pot fi scurtcircuite. Duceți-i la orice agent de reparații autorizat sau la un centru local de colectare.
- ◆ Nu scurtcircuitează bornele acumulatorului.
- ◆ Nu aruncați acumulatorul (acumulatorii) în foc deoarece acest lucru ar putea determina vătămări personale sau explozii.

## Specificații tehnice

GWC1800 (H1)	
Tensiune	Vc.a. 18
Turatje în gol	rot/min 12000
Volum aer	m <sup>3</sup> /min 2,6
Greutate	kg 2,2
Acumulator	
	A18
Tensiune	Vc.c. 18
Capacitate	Ah 1,5
Tip	NiCd
Încărcător	
	905632** (typ. 1)
Tensiune de intrare	Vc.a. 100-240
Tensiune de ieșire	Vc.c. 24
Curent	mA 210
Valoare vibrație ponderată mâină/brăț conform cu EN 60745:	
Valoarea emisiilor de vibrații (a <sub>g</sub> ) 1,7 m/s <sup>2</sup> , Marjă (K) 1,5 m/s <sup>2</sup>	
$L_{WA}$ (putere sonoră măsurată) 84 dB(A), Marjă = 3 dB(A)	
$L_{WA}$ (putere sonoră garantată) 87 dB(A), Marjă = 3 dB(A)	

## Declarația de conformitate

### DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



GWC1800

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, 2004/108/CE, EN 60335-1. Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE și 2011/65/UE.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

Kevin Hewitt  
Vicepreședintele  
Departamentului  
Internațional de Inginerie  
Black & Decker Europa,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Regatul Unit al Marii Britanii  
18/12/2012

## **Garanție**

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și oferă o garanție extraordinară. Această declarație de garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la data achiziției, Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu excepția cazurilor în care:

- ◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere;
- ◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenței;
- ◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corupție, substanțe sau accidente;
- ◆ S-a încercat efectuarea de operații de către persoane diferite de agenții de reparări autorizați sau de personalul de service Black & Decker.

Pentru a revindica garanția, va trebui să faceți dovada achiziției la vânzător sau la agentul de reparări autorizat. Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparări Black & Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru web [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) pentru a înregistra noul dvs. produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale. Informații suplimentare despre marca Black & Decker și despre gama noastră de servicii sunt disponibile la [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).


Stanley Black & Decker  
Phoenixia Business Center  
Strada Turturtelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,  
Sector 3 București  
Telefon: +4021.320.61.04/05



## GWC1800(L)

TYP.  
H1

Partial support - Only parts shown available  
Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar  
Reparation partielle - Seules les pièces indiquées sont disponibles  
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate  
Solo están disponibles las piezas listadas  
So se encontram disponíveis as peças listadas  
Gedeelteijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen  
zijn beschikbaar

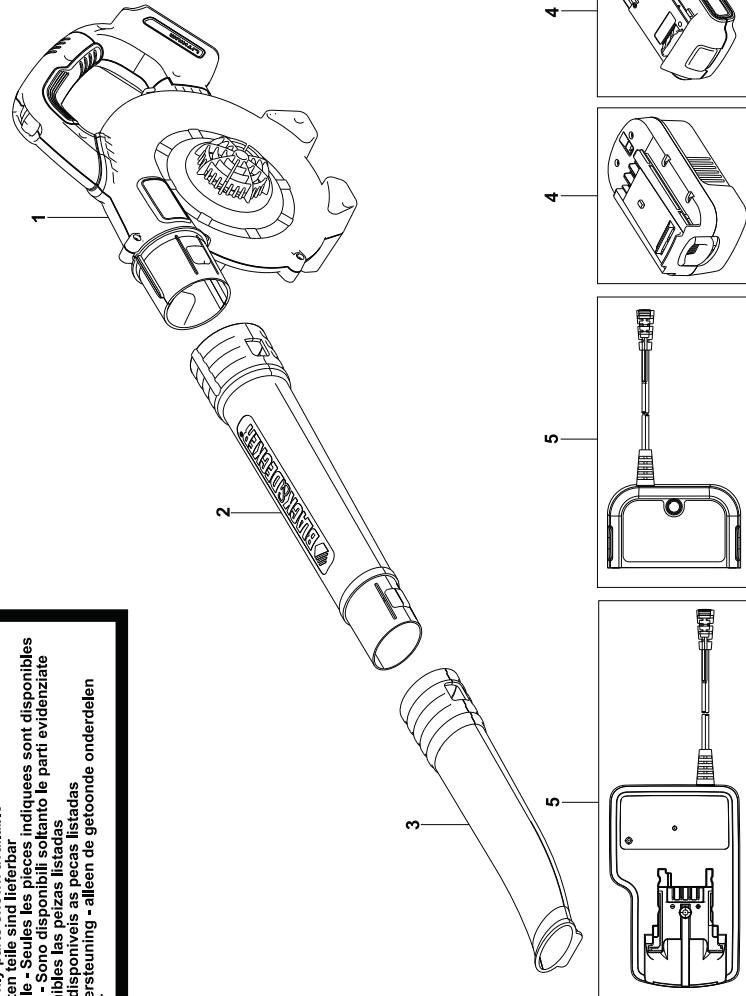

E16510

[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

13 - 10 - 11

©





