


A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.

533222-78 H


Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

www.blackanddecker.eu


GWC1800

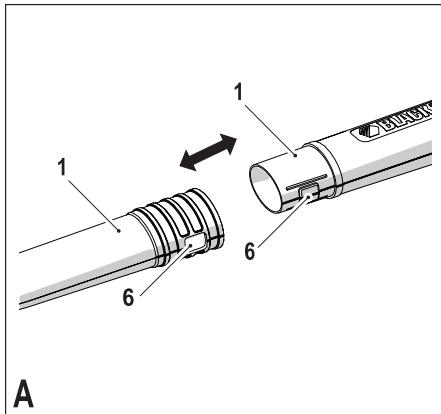


A

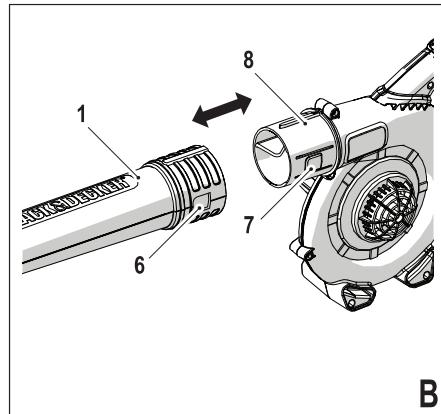


B

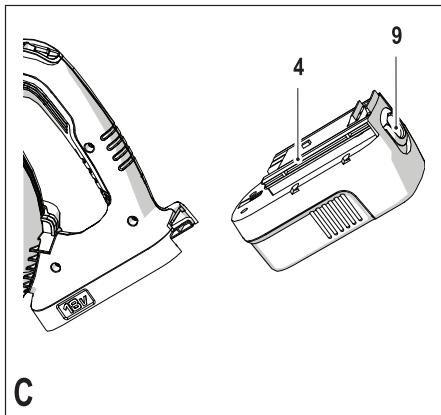

C

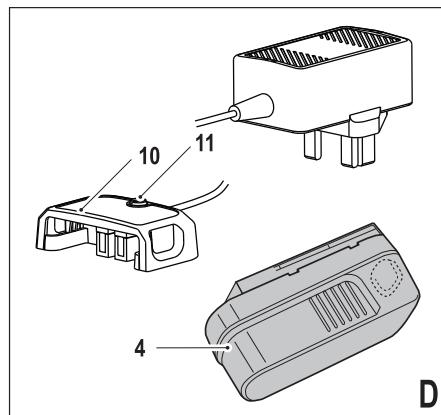

D

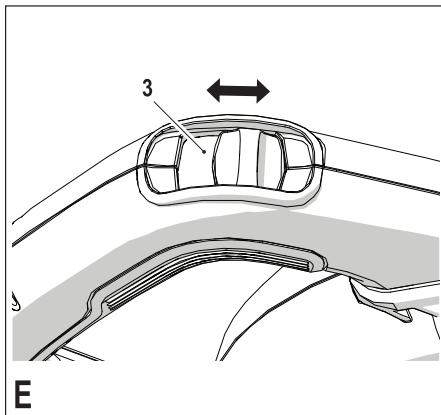

E

Rendeltetésszerű használat

Az Ön Black & Decker akkumulátoros avartakarító készüléke a lehullott falevelek eltakarítására szolgál. A készülék kizáráig háztartási és kültéri használatra alkalmas.

A készülék általános biztonsági figyelmeztetései



Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett/akkumulátoros készülékek használatákor a tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi károkozás veszélyének csökkentése érdekében be kell tartani többek között a következő biztonsági előírásokat.

- ◆ A készülék használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel és helyes használatával.
 - ◆ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
- A „készülék” kifejezés a figyelmezetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos készüléket jelenti.

Örizze meg a figyelmezetéseteket és útmutatásokat, hogy később is fellapozhassa őket.

A készülék használata

- ◆ Mindig körültekintően használja a készüléket.
- ◆ Tartsa tisztán és világításra ki jól a munkaterületet. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
- ◆ A készüléket csak nappali fény vagy jó mesterséges világítás mellett használja.
- ◆ Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
- ◆ Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek vagy a használati útmutató nem ismerő személyek használják. A helyi rendelkezések tartalmazhatnak a kezelő korára vonatkozó korlátozást.
- ◆ Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzányúljának a készülékhez és a tápkábelhez.
- ◆ A készülék használata közben tartsa távol a gyerekeket, a néződőket és az állatokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
- ◆ A készülék nem játékszer.
- ◆ Ne merítse vízbe.
- ◆ Ne nyissa fel a burkolatot. A készülékben nincsenek felhasználói általi szervizelést igénylő alkatrészek.

Személyes biztonság

- ◆ Soha ne veszítse el az éberséget, figyeljen oda arra, amit tesz, és használja a józan eszét, amikor a készülékkel dolgozik. Ne használja a készüléket, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. A készülék használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyes sérüléshez vezethet.

- ◆ Ahol szükséges, viseljen egyéni védőfelszerelést. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés, például védőszemüveg, pormaszk, biztonsági csúszásmentes védőcipő, védősisak és hallásvédő csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
- ◆ Elözze meg a készülék véletlen beindulását. Elellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt az elektromos hálózathoz vagy akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve kézbe veszi. Ha a készüléket úgy hordozza, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. bekapcsolt készüléket helyez áram alá, azzal balesetet okozhat.
- ◆ Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Igy váratlan helyzetekben is jobban tudja uralni a készüléket.
- ◆ Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszer vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszer vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

A készülék használata és gondozása

- ◆ Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik alkatrész. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését.
- ◆ Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló nem működőképes. A kapcsolóval nem irányítható elektromos készülékek használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javítatni.
- ◆ A súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramszabályt, mielőtt beállítást végez, tartozékok cserél vagy a tárolóhelyre teszi. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a készülék véletlen beindulásának veszélyét.
- ◆ Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán – ahol ez értelmezhető. A megfelelően karbantartott és éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
- ◆ Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrész sérült vagy hibás.
- ◆ A sérült vagy hibás alkatrészet márka szervizzel cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
- ◆ Soha ne próbáljon olyan alkatrészet eltávolítani vagy kicsérálni, amelyet a kézikönyv nem említi.

Elektromos biztonság

- ◆ A készülék dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozójához. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt készülékekkel soha ne használjon adapter dugaszat. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és azzal illő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- ◆ Esőtől és egyéb nedvességtől óvjá a készüléket. Ha víz kerül a készülékbe, nagyobb lesz az áramütés veszélye.
- ◆ Gondosan bárjon a tápkábelrel. A készüléket soha ne hordozza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne

- a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Tartsa távol a kábelt éles széltől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.
- ◆ Ha a szabadban használja a készüléket, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Szabadban való használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
 - ◆ Ha a készülék nedves helyen való használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

Használat után

- ◆ A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző helyen tárolja, ahol gyerekek nem érhetik el.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessék hozzá a tárolt készülékekhöz.
- ◆ Ha a készülék járműben tárolja, illetve szállítja vagy a csomagtartóban tartja, akkor kösse le, hogy ne mozdulhasson el a hirtelen gyorsításkor vagy irányváltószakaszokor.

Szerviz

- ◆ A készüléket képzelt szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cseréalkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja a készülék folyamatos biztonságos működését.

További biztonsági előírások fűvő és szívó berendezésekhez

A készülék rendeltelesszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy szerelék használata, illetve az ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.

- ◆ Lába és lábfeje védelemében a készülék használata közben, minden nagy igénybevételre alkalmas cipőt és hosszúnadrágot viseljen.
- ◆ Mindig kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg a ventilátor leáll és húzza ki a konnektorból, ha:
 - tápkábel megsérült vagy összegabalyodott;
 - felügyelet nélkül hagyja a készüléket;
 - ellenőrzi, beállítja, tisztítja a készüléket vagy dolgozik rajta;
 - ha a készülék rendellenesen vibrál;
- ◆ Működés közben ne tartsa a készülék be- vagy kivezető nyílását a szem vagy ful közelébe. Ne fújja a törmeléket a közelben állók felé.
- ◆ Ne használja esőben és esős időben ne hagyja a szabadban.
- ◆ Bekapcsolt állapotú készülékkel sem szívó, sem fűvő üzemmódban ne haladjon át kaviccos ösvényeken vagy utakon. Ne futólépésben, hanem csak sétálva használja a készüléket.
- ◆ Bekapcsolt állapotban ne tegye le a készüléket kaviccos felületre.
- ◆ Mindig biztonságosan álljon a talajon, különösen lejtőn. Ne nyúljon túl messzire, és ügyeljen, hogy ne veszítse el egyensúlyt.

- ◆ Semmilyen tárgyat ne helyezzen a nyílásokba. Semmiképpen ne használja a készüléket, ha a nyílásai el vannak torlaszolódva, minden tisztítsa meg hajtól, szósztól, portól vagy bármivel mástól, ami akadályozhatja a levegő áramlását.

Figyelmeztetés! Mindig a jelen útmutatóban ismertetett módon használja a készüléket. A készüléket álló helyzetben való használatra terveztek, más módon való használata sérülést okozhat. Ne működtesse a készüléket fekvő helyzetben vagy fejjel lefelé.

- ◆ A készülék kezelője vagy felhasználója felelős a más személyeknek okozott balesetekért és anyagi károkért.
- ◆ Ne hordozza a készüléket a kábelénél fogva.
- ◆ Mindig hátrafélén, a készüléktől távolodó irányba vezesse el a tápkábelt.

Figyelmeztetés! Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le a hálózati áramforrásról. Az áramtalánítás előtt ne nyúljon a tápkábelhez.

- ◆ Oldószerrel vagy tisztítószerrel ne tisztítsa a készüléket. Mindig tompa kaparószerszámmal távolítsa el róla a fűvet és a szennyeződést.
- ◆ Csereventilátor beszerezhető a Black & Decker márka szervizekben. Csak a Black & Decker által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja.
- ◆ Az anyák és csavarok mindenlegyen meghúzva, hogy biztos lehessen benne, hogy a készülék biztonságos üzemkész állapotban van.

Mások biztonsága

- ◆ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekekkel is beleértve), aikik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kiottatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne járassanak a szerszámmal.

Maradványkockázatok

A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódnak. Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetik el. Ezek a következők lehetnek:

- ◆ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
- ◆ Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
- ◆ A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
- ◆ Halláskárosodás.
- ◆ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek (például különösen tölgy, bükk és MDF anyagok megmunkálásánál).

Címek a készüléken

A készüléken a következő pictogramok láthatók:



Figyelmeztetés! A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.



A készülék használata közben hordjon alkalmas hallásvédőt.



Ne használja esőben, ne tegye ki nedvességek néz és esős időben ne hagyja a szabadban.



Kapcsola ki a készüléket. Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, távolítsa el az akkumulátort a készülékből.



Ne engedjen embereket és állatokat a munkaterület 6 m-es körzetébe.



Ne engedje közel a nézelődőket.



A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint garantálva van.

Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz

Akkumulátorok

- ◆ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
- ◆ Víztől óvja.
- ◆ Hőtől óvja.
- ◆ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
- ◆ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
- ◆ A készülék/szerszám akkumulátorát csak a hozzá mellékkelt töltővel töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
- ◆ Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa be a „Környezetvédelem” című rész utasításait.
- ◆ Ne sérte fel és ne deformálja az akkumulátort, azaz védi kilyukadástól és ütődéstől, mert az sérülést vagy tűzöt okozhat. Sérült akkumulátort ne töltön.
- ◆ Szélsőséges körülmények között az akkumulátor szívároghat. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal gondosan törlje le. Vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
- ◆ Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis érintkezésbe került, kövesse az alábbi utasításokat.

Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került, azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került, tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.



Sérült akkumulátort ne töltön.

Töltők

Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnak.

Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.

- ◆ A Black & Decker töltővel csak a készülékhez mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok szétrebbhahatnak, személyi és dogoli kárt okozva.
- ◆ Soha ne próbáljon nem töltethető telepet tölteni a töltővel.
- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy Black & Decker szakszervizzel.
- ◆ Víztől óvja a töltőt.
- ◆ Ne nyissa fel a töltő burkolatát.
- ◆ Ne manipulálja a töltőt.
- ◆ Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól szellőző helyre tegye.



A készülék beltéri használata készült.



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Elektromos biztonság



A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnak. Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy Black & Decker szakszervizzel.

Részegységek

1. Fúvócső
2. Avarfúvó
3. Üzemű kapcsoló
4. Akkumulátor
5. Lábak

Összeszerelés



Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és az akkumulátor el van távolítva a készülékből.



Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor az akkumulátoros avartakarítával dolgozik.

Fúvócsövek összeszerelése (A ábra)

Használat előtt fel kell szerelni a fúvócsöveget (1).

- ◆ Igazítása be a fúvócsöveken (1) lévő négyzetes reteszeket (6).

- ◆ Nyomja erősen egymásba a fűvöcsöveget (1), amíg a négyzetes reteszek (6) a helyükre be nem pattannak.

Tartsa szem előtt! Tárolás céljára a fűvöcsövek szétválaszthatók úgy, hogy az oldalukon lévő négyzetes reteszeket (6) megnyomja, és a csöveget széthúzza.

Fűvöcső felszerelése (B ábra)

- ◆ Igazítsa össze a fűvöcső (1) oldalán lévő négyzetes reteszeket (6) az avarfűvő (8) oldalán található négyzetes reteszekkel (7).
- ◆ Nyomja rá erősen a fűvöcsöt (1) az avarfűvőra, amíg a négyzetes reteszek (6 és 7) a helyükre be nem pattannak.

Tartsa szem előtt! A fűvöcsövek az avarfűvőről leválaszthatók úgy, hogy az avarfűvő oldalán lévő négyzetes reteszeket (7) megnyomja, és a csöveget lehúzza.

Akkumulátor fel- és leszerelése (C ábra)

- ◆ A beszereléshez igazítsa az akkumulátort (4) a szerződésben kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére be nem pattan.
- ◆ Az akkumulátor kiszereléséhez nyomja meg a kioldógombot (9), majd ezzel egyidejűleg húzza ki az akkumulátort a rekeszből.

A készülék használata

Figyelmeztetés! Hagya a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

Az akkumulátor töltése (D ábra)

Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.

Figyelmeztetés! Ne töltsen az akkumulátort 10 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérséklet mellett. Ajánlott töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.

Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.

- ◆ Töltés céljából tegye az akkumulátort (4) a töltőbe (10). Az akkumulátor csak egy módon illeszthető be a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
- ◆ Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és kapcsolja be.

A töltésjelző (11) ekkor folyamatosan világítani fog.

A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (11) kialszik. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben. A LED bekapcsol, amikor a töltő időnként rátölt az akkumulátort.

- ◆ A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltsen fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült állapotban tárolják.

Az akkumulátor töltőben hagyása

Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.

Be- és kikapcsolás (E ábra)

Figyelmeztetés! Bekapcsoláskor fogja erősen, két kezzel a készüléket.

- ◆ A bekapcsoláshoz tolja előre az üzemi kapcsolót (3).
- ◆ A kikapcsoláshoz csúsztassa hátra az üzemi kapcsolót (3).

Karbantartás

Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás mellett hosszú távú használatra terveztük. Folyamatos kielégítő működése a megfelelő gondozástól és rendszeres tisztítástól is függ.

- ◆ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámat.
- ◆ Vagy kapcsolja ki, majd vegye ki az akkumulátort a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
- ◆ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki a szerszámat.
- ◆ Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
- ◆ Puha kefivel vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
- ◆ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert.
- ◆ Tartsa a készüléket tisztán és száron.

Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- ◆ Arégi dugaszat biztonságos módon semmisítse meg.
- ◆ A barna vezetéket kösse az új dugasz fiziscsatlakozójához.
- ◆ A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.

Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a rendes háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását. Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenhető.

A helyi előírások szabályozhatják az elektromos kézszélkek háztartási hulladékolt elkülönített begyűjtését a közösségi hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedő által új termék megvásárlásakor.

A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elértek élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, juttassa el a terméket bármelyik hivatalos márkaszervizünkbe.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi honlapon érhetők el: www.2helpU.com.

Akkumulátorok



Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg az akkumulátorokat

- ◆ Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza le a szerszámról.
- ◆ A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Az akkumulátor(ok)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne keletkezhessen rövidzárat. Juttassa el öket egyik márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
- ◆ Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
- ◆ Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert azal robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Műszaki adatok

GWC1800 (H1)		
Feszültség	V_{AC}	18
Üresjáratú fordulatszám	FORDULATSZÁM	12 000
Szállított levegő mennyisége	m^3/perc	2,6
Súly	kg	2,2
Akkumulátor	A18	
Feszültség	V_{DC}	18
Kapacitás	A_h	1,5
Típus	NiCd	
Töltő	905632** (1. típus)	
Felvett feszültség	V_{AC}	100-240
Leadott feszültség	V_{DC}	24
Áramerősség	mA	210

Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 60745 szerint:

Vibráció kibocsátási érték ($a_{h,r}$) 1,7 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²

L_{WA} (mért zajszint) 84 dB(A), bizonytalanság = 3 dB(A),

L_{WA} (garantált zajszint) 87 dB(A), bizonytalanság = 3 dB(A)

CE megfelelőségi nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



GWC1800

A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelvöknek és szabványoknak: 2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 60335-1.

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelvöknek is megfelelnek.

További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
18. 12. 2012

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszerviz a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com.

Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkaival és termékátláthatókkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnel ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében hárztártási, hobby céllra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicsérélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelettel és 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végez a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesítettségének teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényt a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt írja meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezést, típusát, gyártási számát, továbbá - amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek ála kell írnia és a kereskedő azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bőlyegzével olvashatóan le kell bőlyegzni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényessétsét, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalannal került kiállításra, jótállási igényvel kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességet. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megörzíteni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenértek megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
 - c) Elvezett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) Nem terjed ki a jótállás:
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésselles, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra használják, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel (nem fogyasztói szerződés);
 - c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idő belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következhet be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyaluk, meghatás, csapágy, színkefe, csillagkerék);
 - d) a készülék túlerhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
 - e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
- 3) A fogyasztó a kijávitás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve kijávitás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.

Termékszavatossági igényt kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

- a) Nem számít bele a jótállási időbe a kijávitási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
- b) A terméknek a kicsérélésssel vagy kijávitással érintett részre a jótállási idő újból kezdődik.
- c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicsérélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.
- d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy ott munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontról.
- e) Ha a kijávitás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó vásárlására szerint műszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszaüzítésre kerül a vételár.
- f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijávitását vagy a termék kicsérélését a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).

- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a kijávitási igény bejelentésének és a kijávitásra történő átvételi időpontját,
- a hiba okát és a kijávitás módját;
- a termékfogyasztó részére történő visszaadásának időpontját;
- a kicsérélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - vásárlása szerint - kijávitást vagy kicsérélést követelhet. A cseréigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmellenség nélkül, megfelelő minőségen és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijávitásra.

Ha az előírt módon történő kijávitásra, illetve kicsérélésre vonatkozó kötelezettségeknek a forgalmazó nem tud elégítetni tenni, a fogyasztó – vásárlása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijávítathatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyuglán vagy számlán történtellett bruttó vételár visszatérítését). Jelentetlen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni. A kijávitást vagy kicsérélést - a dolog tulajdonsgára és a fogyasztó által elvártban rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó: **Forgalmazó:**
Black & Decker Europe, Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough, 1016, Budapest,
Berkshire, SL13YD, Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a meggyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békététő testület eljárását is kezdeményezheti!

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

P.H.
aláírás**Kereskedő által kitöltendő kicsérélés esetén**

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicsérélés időpontja:

aláírás

P.H.

A hibában terméket átvettem.

A kicsérélít új termék átvételének időpontja:

fogyasztó aláírása**Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:****1. javítás**

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda

1016 Bp. Mészáros u 58/b.

Tel.
214-05-61

Fax.
214-69-35

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség

ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.

Tel/fax
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu

Garancián túli javító ill. garanciális átvevőhelyek

Város

Szervizállomás

Cím

Telefon


Cegléd	Megatool Kft.	2700, Széchenyi út 4.	53/311-284
Debrecen	Spirál-szerviz kft	4025, Nyugati út 5-7.	52443-000
Hajdúbózsörmény	Vill-For Szerviz Bt	4220, Balthazár u. 26.	52/561-135
Kaposvár	Kaposvári Kisgépjávitó és Ért. BT	7400, Fő u.30.	82/318-574
Nagykanizsa	Vektor2000BT	8800, Király u 34.	93/310-937
Nyíregyháza	Charon Trade Kft	4400, Kállói út 85/b	42/460-154
Nyíregyháza	Tóth Kisgépszerviz	4400, Vasgyár u.2/f	42/504-082
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u.28.	72/555-657
Szeged	Csavarker Plus Kft	6721, Brüsszeli krt.16.	62/542-870
Székesfehérvár	Kisgép Center Bt.	8000, Széna tér 3.	22/340-026
Szolnok	Valido BT	5000 Dr Elek István u 5	20/4055711
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u.29.	94/317-579
Tápiószecső	ÁCS.I Ker és Szolg Kft	2251, Pesti út 31-es főút	29/446-615



GWC1800(L)

TYP.
H1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgeteuerten Teile sind lieferbar
Réparation partie - Seules les pièces indiquées sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo están disponibles las piezas listadas
So se encuentran disponibles as piezas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen zijn beschikbaar

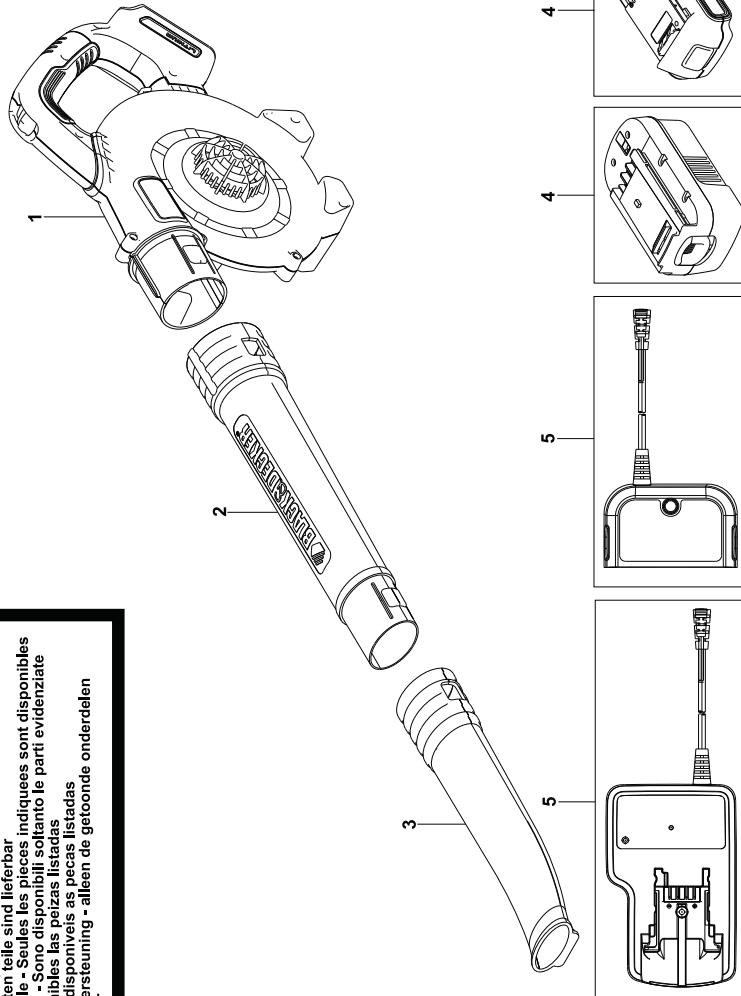

E16510

www.2helpU.com

13 - 10 - 11

©

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST****CZ**
Hměsíců
hónap**24****PL**
SKmiesiące
mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napja
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu
 Band Servis
 Klásterského 2
 CZ-140 00 Praha 4
 Tel.: 00420 244 403 247
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
 K Pasekám 4440
 CZ-76001 Zlín
 Tel.: 00420 577 008 550,1
 Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
 Garanciális- és Márkaszerviz
 1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel.: 403-2260
 Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
 ERPATECH
 ul. Bakaliowa 26
 05-080 Mościska
 Tel.: 022-8620808
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
 Band Servis
 Paulínska ul. 22
 SK-91701 Trnava
 Tel.: 00421 335 511 063
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis