





**D28490
D28491
D28492
D28492S
D28493**


359201 - 15 BG

Перевод с оригинала инструкции


Фигура 1

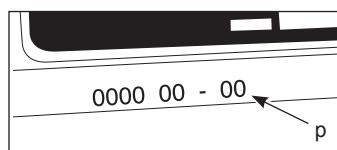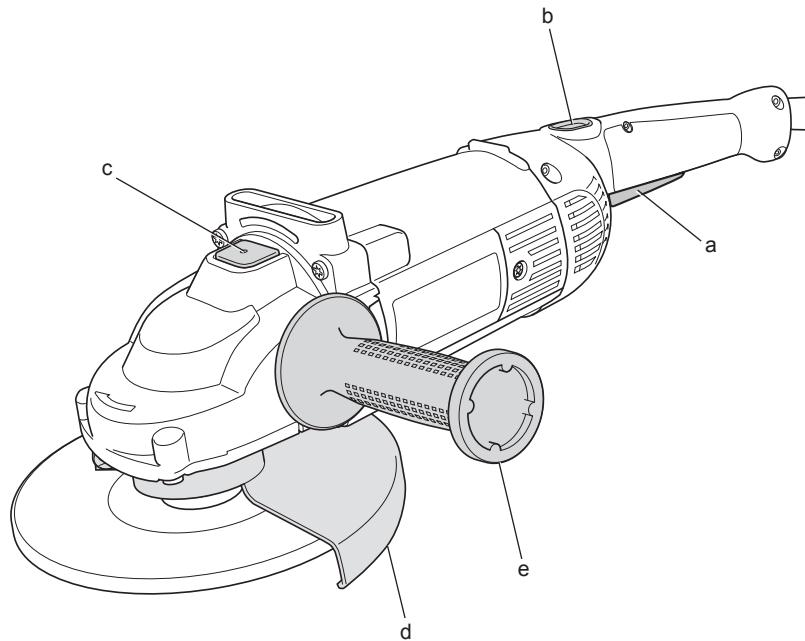


Фигура 2

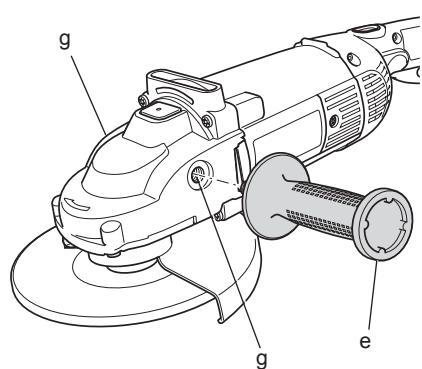


Фигура 3

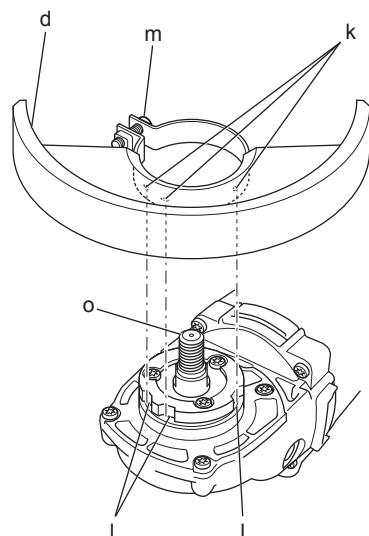


Фигура 4

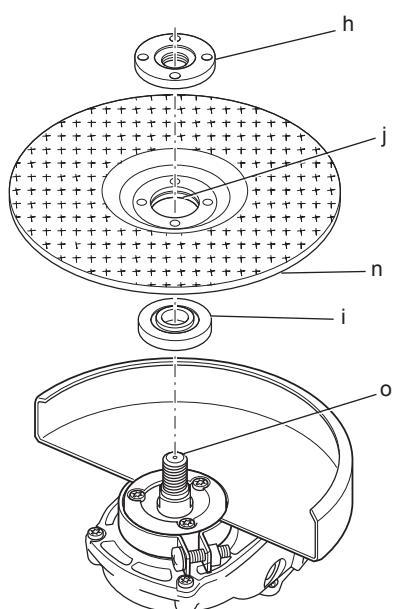

Фигура 5

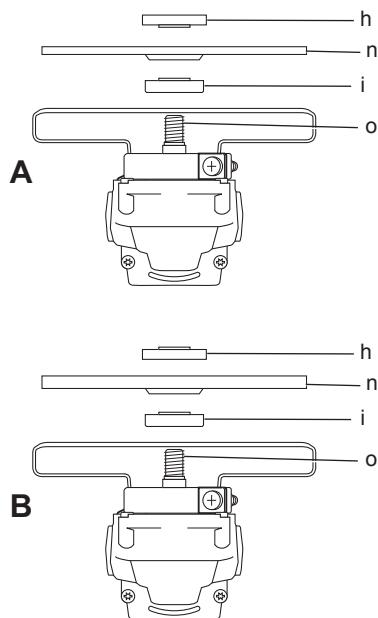

Фигура 6

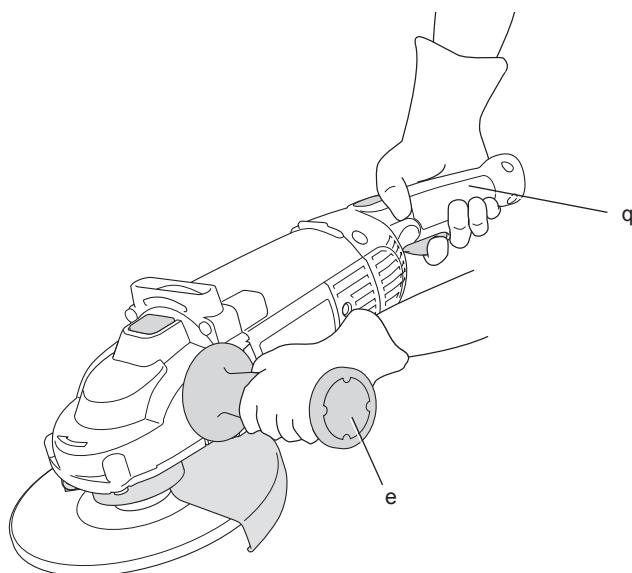

ЪГЛОШЛАЙФИ

D28490, D28491, D28492, D28492S, D28493

Честито!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продукти и иновации прави DeWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

		D28490	D28491	D28492	D28492S	D28493
Волтаж	V	230	230	230	230	230
Само Великобритания и Ирландия	V	230/115	230/115	230/115	-	230/115
Тип		4	3	4	3	2
Входяща мощност	W	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
Скорост без натоварване/номирална скорост мин ⁻¹		6500	8500	6500	6500	8500
Диаметър на колелото	мм	230	180	230	230	180
Диаметър на шпиндела	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Дължина на шпиндела	мм	19	19	19	19	19
Тегло	kg	5,5*	5,5*	5,5*	5,5*	5,5*

* теглото включва страничната дръжка и щита

L _{PA} (звуково налягане)	dB(A)	92	92	92	92	92
K _{PA} (звуково налягане колебание)	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
L _{WA} (звукова мощност)	dB(A)	103	103	103	103	103
K _{WA} (звукова мощност колебание)	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите посоки), утвърдени според EN 60745:

Стойност на изльчваните вибрации, повърхностно шлифоване						
a _{h,AG} =	m/c ²	7,5	6,5	7,5	7,5	7,5
Колебание K =	m/c ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Стойност на изльчваните вибрации, шкуркане с диск						
a _{h,DS} =	m/c ²	3,5	3,0	4,0	4,0	4,0
Колебание K =	m/c ²	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Информацията за нивото на изльчваните вибрации, дадени в този документ, са измерени в съответствие със стандартизираните тестове, даден в EN 60745 и може да бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Декларираните нива на изльчваните вибрации представляват основните приложения на инструмента. Все пак, ако инструмента се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, изльчваните вибрации може да се

различават. Това може значително да увеличи нивото на изльчване през цялостния период на работа.

При оценката на нивото на изльчваните вибрации трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента, или времето, когато е бил включен, но без да извърши работа. Това може значително да намали нивото на изльчване в рамките на целия период на работа.

Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се защити

оператора от ефектите на вибрацията, като например: поддръжка на инструментите и аксесоарите, пазене на ръцете топли, организация на режима на работа.

Предпазители

Европа	230 V инструменти	10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия	230 V инструменти	13 Ампера, в контактите

Дефиниции: Указания за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.



ОПАСНОСТ: Указва неминуемо опасна ситуация, която, ако не се избегне, ще доведе до **смърт или сериозно нараняване**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, **би могла да доведе до смърт или сериозни наранявания**.



ВАЖНО: Показва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, **може да доведе до малки до средни наранявания**.

ВНИМАНИЕ: Показва практика, която не е съврзана с лични наранявания но която, ако не се избегне **може да доведе до имуществени щети**.



Обозначава риск от токов удар.



Обозначава риск от пожар.

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНите



12

D28490, D28491, D28492, D28492S, D28493

DeWALT декларира, че продуктите, описани под **Технически данни** са в съответствие с: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/ЕС и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете с DeWALT на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на DeWALT.

Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.08.2012



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти.

1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО

- Пазете работното пространство чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.

- б) **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличето на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- в) **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмент.** Отвлечане на вниманието може да ви накара да изгубите контрол.

2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- а) **Щепсилите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвання конткт.** Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- б) **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- в) **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмент повишава опасността от токов удар.
- г) **Не злоупотребявайте с кабела.** Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далеч от горещина, машинно масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- д) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- е) **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD).** Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.

3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- а) **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато работите с електроинструмент.** Не използвайте електроинструмент, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- б) **Използвайте лично защитно оборудване.** Винаги носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, непълзящи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
- в) **Предотвратяване на случайно задействане.** Преди да вземете или носите инструмента и преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство се уверете, че превключача е на позиция "изключен". Носенето на електроинструмент с пръста на превключача или стартирането на електроинструменти, когато превключача е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- г) **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- д) **Не се протягайте прекалено.** Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- е) **Обличайте се подходящо.** Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далеч от движещите се части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещите се части.
- ж) **Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването

на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.

4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ

- a) **Не използвайте не по предназначение електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа.** Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- b) **Не използвайте електроинструмента, ако превключвача не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- c) **Изключете щепсела от захранването и/или батерийния комплект на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно действие на електроинструмента.
- d) **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с него.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e) **Поддържайте електроинструментите.** Проверявайте за разместявания в свързанията на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлият на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструментата, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо поддържане на електроинструменти.
- f) **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
- g) **Използвайте електроинструментите,**

допълнителните принадлежности и инструменти в съответствие с тези инструкции, като се вземат предвид условията на труд и вида на работа. Използването на електроинструментата за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

5) СЕРВИЗ

- a) **Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извърши само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инструкции за безопасност за всички операции

- a) **Този електроинструмент е предназначен за операции като шлифоване, обработване с шкурка, обработване с метална четка или скоясане.** Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
- b) **Операции като полиране не се препоръчват за изпълнение с този електроинструмент.** Работа, за които този инструмент не е предназначен може да доведе до опасност и да причини щети.
- c) **Не използвайте приспособления, които не са специално разработени и препоръчани от производителя на инструмента.** Просто защото даден аксесоар може да бъде прикачен към електроинструмента, това не гарантира безопасна експлоатация.
- d) **Номиналната скорост на аксесоара трябва да е равна поне на максималната маркирана на електроинструмента скорост.** Аксесоари, които работят по-бързо от

- номиналната им скорост, може да се счупят и да се разлетят.
- д) **Външният диаметър и дебелината на аксесоара трябва да бъдат в рамките на номиналния капацитет на вашия инструмент.** Неправилно измерените аксесоари не могат да бъдат адекватно защищени и контролирани.
- е) **Външният размер на колелото, фланците, подложките или друг аксесоар трябва правилно да се монтират в шиндела на електроинструмента.** Аксесоари с дупки, които не отговарят на монтажното оборудване на електроинструмента ще са небалансирани, ще вибрират прекомерно и това може да доведе до загуба на контрол.
- ж) **Не използвайте повредени аксесоари.** Преди всяка употреба проверявайте аксесоари като абразивни дискове за дълбоки одрасквания и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, износване или прекомерно изтъркване, телената четка за разхлабване и скъсани жици. Ако електроинструмент или аксесоар е изпускан, проверете за повреда или инсталрайте изпраен аксесоар. След проверка и инсталлиране на аксесоар, отдалечете себе си и всички присъстващи лица на безопасно разстояние от обхвата на ротация на аксесоара и стартирайте електроинструмента с максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на изprobване.
- з) **Носете лично защитно оборудване.** В зависимост от приложението, използвайте защита за лицето, защитна маска или защитни очила. Ако е необходимо, носете маска, защита за слуха, предпазни ръкавици и работна престилка, която може да спира малки абразивни частици или детайли. Защитата за очите трябва да е в състояние да спре летящи отломки в резултат от извършването на различни работи. Защитната маска или респиратора трябва да са в състояние да филтрират частиците, получени в резултат на вашата работа. Продължителното излагане на високо интензивен шум може да доведе до загуба на слуха.
- и) **Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от работното пространство.** Всеки, който трябва да присъства на работното място, трябва да носи защитни средства. По всяко време може да излятят части от работните съоръжения и да причинят нараняване извън зоната на работа.
- и) **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която представката за рязане може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.** Прерязването на "жив" кабел от режещ аксесоар може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- к) **Поставете кабела извън обсега на въртящото се устройство.** Ако загубите контрол, кабелът може да бъде срязан или захванат и ръкава ви може да бъде издърпана от въртяща се аксесоар.
- л) **Никога не оставяйте електроинструмента долу, докато аксесоара не е напълно спряян.** Въртящият се аксесоар може да влезе в досег с повърхността и да издърпа уреда извън вашия контрол.
- м) **Не задействайте електроинструмента, докато го носите отстрани до вас.** При случаен контакт с въртяща се аксесоар, вашата дреха може да бъде захваната и така да придобърпа аксесоара към вашето тяло.
- н) **Редовно почистявайте въздушните вентили на електроинструмента.** Вентилаторът на мотора ще вкарва прах в кожуха и прекомерното натрупване на метални прашинки може да причини опасности с електричеството.
- о) **Не работете с електроинструмента в близост до запалителни материали.** Тези материали могат да се подпалят от искри.
- п) **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охладители.** Използването на вода или други течни охладители може да доведе до токов удар.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ

Причини и предотвратяване от оператора на откат

Отката е внезапна реакция на защипано или извито въртящо се колело, опорна подложка, четка или друг аксесоар.

Защипването или извитването водят до бързо блокиране на въртящия се аксесоар, който от своя страна причинява неконтролируемият електроинструмент да бъде насочен в посока, обратна на въртенето на аксесоара до точка на огъване.

Например, ако едно абразивно колело се извие или защице от обработвания детайл, ръбът на колелото, който влеза в точката на защипване може да задълбае в повърхността на материала и да причини изхвърчането или откат на колелото. Колелото може да отскочи към оператора или в обратна посока от него, в зависимост от посоката на движение на колелото в точката на защипване. Абразивните колела може, също така, да се счупят при тези обстоятелства.

Отката може да е резултат и от неправилната употреба на електроинструмента и/или от неправилни процедури или условия на работа и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е дадено по-долу:

- a) **Дръжте здраво електроинструмента и позицията на тялото и ръката ви трябва да ви позволяват да сте стабилни за силата на отката.**
Винаги използвайте допълнителна дръжка, ако ви е предоставена, за максимален контрол върху реакцията при откат или въртене по време на стартирането. Операторът трябва да контролира реакциите на въртящия момент или силите на отката, ако са взети подходящи предпазни мерки.
- b) **Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.** Аксесоарът може да се върне върху ръката ви.
- c) **Не стойте на място, където инструментът може да се премести при откат.** Отката ще отхвърли инструмента в противоположна на движението на колелетата посока в точката на шлифоване.

- e) **Работете с повишено внимание, когато работите върху ъгли, остри краища и т.н. Избягвайте отскачане и притриване на аксесоара.** Ъглите, остриите ръбове и подскакането могат много вероятно да получат прекалено притриване с въртящия се аксесоар и това да доведе до загуба на контрол или до откат.
- d) **Не прикрепвайте острие за дърворезба на верижен трион или назъбено острие на трион.** Такива остриета могат да създават чести откати и загуба на контрол.

Предупреждения относно безопасността при шлифоване и абразивно отрязване

- a) **Използвайте само такива колела, които са препоръчани за вашия инструмент и специфичните предпазители, предназначени за избраното колело.** Колела, които не са съвместими със съответния електроинструмент, не могат да бъдат адекватно предпазвани и не са безопасни.
- b) **Предпазителят трябва да е закрепен здраво към електроинструмента и поставен за максимална безопасност, за да може колкото се може по-малка част от колелото да бъде изложена към оператора.** Предпазителят помага със защитата на оператора от счупени части от колелото, както и от инцидент, свързан с докосване на колелото и искри, които могат да запалят облеклото.
- c) **Колелата трябва да се използват само за препоръчителните приложения.** Например: не шлифуйте със страничната част на колело за отрязване. Колелата за абразивно рязане са предназначени за периферно шлифоване, при оказването на странична сила върху тези колела, може да ги разплати.
- d) **Винаги използвайте неповредени фаланги за колела, които са правилен размер и форма за вашето избрано колело.** Подходящите фланци за колелото го поддържат, с което се намалява възможността от счупване на колелото. Фланците на колелата за отрязване може да се различават от

тези за шлифовъчното колело.

д) Не използвайте износени колела от по-големи електроинструменти.

Колело, което е предназначено за по-големи електроинструменти не е подходящо за по-високата скорост на по-малките инструменти и може да се пръсне.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при шлифоване и абразивно отрязване

- а) Не "задръствайте" колелото за рязане или не прилагайте прекомерно налягане. Не се опитвайте да правите прекомерно дълбок разрез. Прекаленото напрежение на колелото увеличава натоварването и чувствителността към усукване или огъване на колелото при рязане, както и възможността за откат или счупване на колелото.**
- б) Не поставяйте тялото си в положение на една линия с и зад въртящото се колело. Когато колелото при работа се отдалечава от тялото ви, евентуален откат може да предизвика насочване на въртящото се колело и на електроинструмента директно към вас.**
- в) Когато колелото се огъва или когато рязането се прекъсва по някаква причина, изключете електроинструмента и го дръжте неподвижно до пълното спиране на колелото. Никога не се опитвайте да свалите режещото колело от разреза, докато е в движение, иначе може да се появи откат. Проучете и вземете мерки, за да елиминирате причината за огъване на колелото.**
- г) Не рестартирайте рязането в самият детайл за рязане. Оставете колелото да достигне пълни обороти и внимателно го въведете в разреза. Колелото може да се огъне, да се приближи или да направи откат, ако електроинструмента се рестартира в детайла за рязане.**
- д) Чрез опорни панели или прекалено големи детайли за обработка може да се минимизира риска от защипване на колелото или от откат. Големите детайли имат склонност да се огъват**

под собствената си тежест. Опорите трябва да бъдат поставени под детайла в близост до линията на рязане и в близост до ръба на детайла от двете страни на колелото.

- е) Бъдете особено внимателни, когато правите "джобен разрез" в съществуващи стени или други слепи зони. Издаденото колело може да реже газови или водни тръби, електрически кабели или предмети, което може да доведе до откат.**

Предупреждения за безопасност специално при заглажддане

- а) Не използвайте прекомерно голяма диск шкурка. Следвайте препоръките на производителя, когато избирате шкурка. По-голяма шкурка, простираща се извън подложката за заглаждане, представлява опасност от разкъсване и може да доведе до претриване, разкъсване на диска или откат.**

Предупреждения за безопасност специално при обработване с телена четка

- а) Имайте предвид, че телената четка остава без телчета по време на рутинна работа. Не прилагайте извънредно напрежение на ѝциите, като прилагате извънреден товар на четката- Телените четки могат лесно да преминат през лека текстилна материя и/или кожа.**
- б) Ако употребата на предпазители се препоръчва за телената четка, не допускайте досег с теленото колело или четка с предпазител. Теленото колело или четка може да се увеличават на диаметър поради работна натовареност и центрофужните сили.**

Допълнителна информация за безопасност

- Резбата на монтажните елементи на аксесоарите трябва да съвпада с резбата на шлиндела на шлайфмашината. За аксесоари, монтирани с фланци, монтажната дупка на аксесоара трябва да съвпада с диаметъра на фланеца. Аксесоари, които не отговарят на монтажното оборудуване

на електроинструмента ще са небалансирани, ще выбират прекомерно и това може да доведе до загуба на контрол.

- Шлифовъчната повърхност на централно притиснатите колела трябва да се постави под плоскостта на улея на предпазителя. Неправилно монтираният колела, които се подават от плоскостта на улея на предпазителя, не могат да бъдат адекватно защитени.

Допълнителни рискове

Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Това са:

- Увреждане на слуха.
- Риск от лични наранявания, поради летящи частици.
- Риск от изгаряния поради нагорещяване на аксесоарите по време на работа.
- Риск от лично нараняване поради продължителна употреба.
- Риск от прах от опасни вещества.

Маркировка върху инструментите

На инструмента са показани следните пиктограми:



Преди употреба прочетете ръководството с инструкции.



Носете защита за ушите.



Носете защита за очите.

ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)

Кодът с датата (р), който включва, също така годината на производство, е отпечатан в корпуса.

Пример:

2013 XX XX
Година на производство

Съдържание на пакета

Съдържанието на пакета включва:

- 1 Ъглошлиф

- 1 Предпазител
 - 1 Страницна дръжка
 - 1 Комплект фланци
 - 1 Двустранен гаечен ключ
 - 1 Комплект инструменти (само с K-модели)
 - 1 Ръководство с инструкции
 - 1 Подробен чертеж на съставните части
- Проверете за евентуална повреда на инструмента, частите или аксесоарите, появила се в резултат от транспортирането.
 - Вземете си време да прочетете задълбочено и с разбиране това ръководство преди започване на работа.

Описание (фиг. 1)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети.

- а. Превключвател за вкл./изкл.
- б. Бутон за отключване
- с. Заключване на шпиндела
- д. Предпазител
- е. Страницна дръжка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

D28940, D28941, D28942, D28942S, D28943 високопроизводителни ъглошлифовачи са създадени за професионални приложения за шлайфане, рязане и обработване с шкурка.

НЕ използвайте шлифовъчни дискове, освен централно притиснати колела и флат диск.

НЕ използвайте при мокри условия или в присъствието на запалителни течности и газове.

Тези високопроизводителни ъглошлифовачи са професионални инструменти.

НЕ допускайте деца в близост до инструмента. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен оператор.

- Този продукт не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Никога не оставяйте сами деца с този продукт.

Функция за мек старт

D28492S

Функцията за мек старт дава възможност за бавно ускорение на оборотите, за да се избегне първоначалния тласък. Тази функция е особено полезна при работа в тесни пространства.

Електрическа безопасност

Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.



Вашият инструмент на DeWALT е двойно изолиран в съответствие с EN 60745; следователно не се изисква заземителна жица.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици трябва да бъдат управлявани чрез надеждно изолиране на трансформатора с предпазен екран между първичната и вторичната намотка.

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от специално подгответ кабел, който можете да намерите в сервизите на DeWALT.

Замяна на щепсела (само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Безопасно изхърляне на стария щепсел.
- Сържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- Сържете синята жица към неутралния терминал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави сързване към заземения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсли. Препоръчителен предпазител: 13 A.

Използване на удължителен кабел

Ако е необходим удължителен кабел, използвайте одобрен 3-жилен удължителен кабел, подходящ за захранване на този инструмент (виж **Технически данни**).

Минималният размер на проводника е 1,5 mm²; максималната дължина е 30 m.

При използване на кабели на макари, винаги разравяйте докрай кабела.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте дали кабелната скоба е правилно и здраво закрепена върху обивката на кабела.

СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от захранващия източник, преди да поставяте или сваляте аксесоари, и преди да регулирате или променяте настройките. Преди отново да съвржете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен.

Прикачване на страничната дръжка (фиг. 2)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате инструмента, проверете дали дръжката се затегната здраво.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Странничната дръжка трябва винаги да се използва за поддържане на контрола върху инструмента през цялото време.

Завинтете здраво странничната дръжка (e) в една от дупките (g) от двете страни на корпуса на съоръжението.

Монтиране и сваляне на предпазителя (фиг. 3)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от захранващия източник, преди да поставяте или сваляте аксесоари, и преди да регулирате или променяте настройките. Преди отново да съвржете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се

гарантира, че инструментът е изключен.



ВНИМАНИЕ: Предпазителите трябва да се използват с шлайфа.

Когато използвате шлайфи D28940, D28941, D28942, D28492S или D28943 за рязане на метал или зидария, ТРЯБВА да използвате предпазител Тип 1. Предпазители Тип 1 можете да получите срещу заплащане от дистрибуторите на DeWALT.

ЗАБЕЛЕЖКА: МОЛЯ, ВИЖТЕ Таблицата с аксесоари за шлифоване и рязане в края на този раздел, за да видите и другите аксесоари, които могат да се използват с тези шлайфи.

1. Сложете ъглошлайфа на маса, издължете (o).
2. Центрирайте зъбците (k) с гнездата (l).
3. Натиснете предпазителя (d) надолу и го завъртете до нужната позиция.
4. Здраво затегнете винта (m).
5. За да свалите предпазителя, разхлабете винта.



ВАЖНО: Ако предпазителят не може да бъде затегнат с регулиращия винт, не използвайте инструмента. За да намалите риска от лично нараняване, занесете инструмента и предпазителя на сервизния център за поправка или сменете предпазителя.

Монтиране и сваляне на шлайф или режещ диск (фиг. 1, 4, 5)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте повреден диск.

1. място на инструмента на маса, предпазвайте се.
2. Поставете поддържащия фланец (i) правилно на шпиндела (o) (фиг. 4).
3. Поставете диска (n) на поддържащия фланец (i). Когато монтирате диск с повдигнат център, внимавайте повдигнатият център (j) да е обрнат към поддържащия фланец (i).
4. Завийте резбованата закрепваща гайка (h) на шпиндела (o) (фиг. 5):
 - a. Пръстена на резбованата закрепваща гайка (h) трябва да е обрнат към диска,

когато монтирате шлифовъчния диск (фиг. 5A);

- b. Пръстена на резбованата закрепваща гайка (h) трябва да е обрнат към диска, когато монтирате шлифовъчния диск (фиг. 5B);
5. Натиснете заключващия бутон на шпиндела (c) и завъртете шпиндела (o) до позиция на заключване.
6. Затегнете резбованата закрепваща гайка (h) с доставения двустранен гаечен ключ.
7. Освободете заключването на шпиндела.
8. За да свалите диска, разхлабете резбованата закрепваща гайка (h) с двустранният гаечен ключ.

Монтаж и сваляне на подложка/шкурка (фиг. 1, 5)

1. място на инструмента на маса, предпазвайте се.
2. Свалете поддържащият фланец (i).
3. Поставете гумената подложка правилно на шпиндела (o).
4. Поставете шкурката на гумената подложка.
5. Завийте резбованата закрепваща гайка (h) на шпиндела. Пръстенът на резбованата закрепваща гайка (h) трябва да сочи към гумената подложка.
6. Натиснете заключващия бутон на шпиндела (c) и завъртете шпиндела (o) до позиция на заключване.
7. Затегнете резбованата закрепваща гайка (h) с доставения двустранен гаечен ключ.
8. Освободете заключването на шпиндела.
9. За да свалите гумената подложка, разхлабете резбованата закрепваща гайка (h) с двустранният гаечен ключ.

Монтиране на телена четка тип камбана

Завинтете телената четка тип камбана директно на шпиндела без помощта на разредка и резбован фланец.

Преди започване на работа

- Монтирайте предпазителя и подходящия диск или колело. Не използвайте прекалено износени дискове или колела.
- Не използвайте повредени аксесоари. Преди всяка употреба проверявайте аксесоари като абразивни дискове

за дълбоки одрасквания и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, износване или прекомерно изтъркане, телената четка за отхлабване или закъсани жици. Ако електроинструмента или аксесоара е изпускан, проверете за повреда или инсталирайте изправен аксесоар. След проверка и инсталациране на аксесоар, отдалечете себе си и всички присъстващи лица на безопасно разстояние от обхватата на ротация на аксесоара и стаптирайте електроинструмента с максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на изprobване.

- Уверете се, че вътрешният и външния фланец са правилно закрепени. Следвате инструкциите, дадени в главата **Таблица на аксесоарите за шлифоване и рязане**.
- Уверете се, че диска или колелото се въртят по посока на стрелката на аксесоара и на инструмента.

РАБОТА

Инструкции за употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от захранващия източник, преди да поставяте или сваляте аксесоари, и преди да регулирате или променяте настройките. Преди отново да съвржете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Уверете се, че всички материали за шайфанд или рязане са стабилизиирани на място.
- Използвайте скоби или менгеме да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа. Важно е да закрепите и да поддържате здраво обработвания детайл, за да предотвратите местенето на

детайла и загубата на контрол. Движението на обработвания детайл или загубата на контрол могат да създават опасност и да причинят наранявания.

- Закрепете детайла за обработка. Обработван детайл, закрепен със скоби или менгеме е по-обезопасен, отколкото, ако го държите с ръка.
- Чрез опорни панели или прекалено големи детайли за обработка може да се минимизира риска от зашиване на колелото или от откат. Големите детайли имат склонност да се огъват под собствената си тежест. Опорите трябва да бъдат поставени под детайла в близост до линията на рязане и в близост до ръба на детайла от двете страни на колелото.
- Винаги носете работни ръкавици, когато работите с този инструмент.
- Корпусът на съоръжението става много горещ по време на работа.
- Прилагайте само лек натиск на инструмента. Не оказвайте натиск отстрани на диска.
- Избягвайте претоварване. Ако инструментът се нагорещи, оставете го да работи няколко минути без натоварване, за да се охлади аксесоара. Не докосвайте аксесоарите преди да се охладят. Диските стават много горещи при употреба.
- Не използвайте отделни намаляващи втулки или адаптери, за да се адаптира голяма дупка абразивни колела.
- Никога не използвайте инструмента без предпазителя.
- Инструментът не е създаден да се използва с шлифовща капачка.
- Не използвайте електроинструмента със скосена поставка.
- Никога не използвайте подложки със свързани абразивни продукти.

- Имайте предвид, че колелетата ще продължат да се въртят след спиране на машината.

Правилна позиция на ръцете (фиг. 6)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно лично нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на внезапна реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на страничната дръжка (e), а другата да е на основната дръжка (q) на инструмента, както е показано.

Включване и изключване (фиг. 1)

Превключвателя за включване/изключване е оборудван с отключващ ключ.

За да задвигнете инструмента, натиснете отключващия ключ (b) и след това работете с превключвателя за включване/изключване (a). Освободете отключващия ключ (b).

За да спрете инструмента, освободете ключа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включвайте или изключвайте инструмента, когато работи при натовареност.

Заключване на шпиндела (фиг. 1)

Заключването на шпиндела (c) съществува с цел предпазване на шпиндела от въртене при инсталациране или сваляне на колела.

Работете със заключването на шпиндела само, когато инструмента не работи, изключен е от захранването и напълно е спрял.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите риска от повреда на инструмента, не използвайте заключването на шпиндела, докато инструмента работи. В противен случай, това ще доведе до щети в инструмента и прикаченият аксесоар може да излети и да причини наранявания.

За да заключите, натиснете заключващия бутон на шпиндела и завъртете устройството на шпиндела, докато повече не можете да го въртите.

Използване на флап дискове



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
НАТРУПВАНЕНА метален прах.

Продължителното използване на флап дискове в метални приложения може да доведе до увеличаване на възможностите за токов удар. За да се намали този риск, вкарайте RCD (дефектнотоковата защита) преди употреба и ежедневно почистявайте вентилационните отвори чрез вкарване на сух въздух под налягане в тях, в съответствие с инструкциите за поддръжка, дадени по-долу.

Рязане на метал

**ЗА РЯЗАНЕ СЪС СВЪРЗАНИ АБРАЗИВИ,
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ
ТИП 1.**

Когато режете, работете с умерено захранване, адаптирано към материала, който се реже. Не оказвайте натиск върху режещия диск, не накланяйте или се поклащайте машината.

Не намалявайте оборотите на спиращи дискове чрез прилагане на странично налягане.

Машината трябва винаги да работи с възходящо движение. В противен случай, съществува опасност да бъде избутана неконтролирано извън мястото на срязване.

При рязане на профили и квадратни пръти, най-добре е да започнете с най-малкото напречно сечение.

Грубо шлифоване

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РЕЖЕЩ ДИСК ЗА ГРУБО ШЛИФОВАНЕ.

Най-добрите резултати при грубо шлифоване се получават, когато настроите машината при ъгъл от 30° до 40° . Преместете машината напред и назад със среден натиск. По този начин обработваният детайл няма да се нагорещи много, не се обезцветява и не се оформя набраздяване.

Рязане на камъни

МАШИНАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА СУХО РЯЗАНЕ.

За рязане на камък, най-добре е да използвате диамантен режещ диск. Работете с машината само с допълнителна защитна маска.



Смазване

Вашият електроинструмент не изиска допълнително смазване.



Почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията и праха на основния корпус със сух въздух винаги, когато забележите събиране на мръсотия в и около вентилационните отвори. Носете одобрена защита за очите и одобрена защитна противопрахова маска, когато извършвате тази процедура.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други химикали за почистване на неметалните части на инструмента. Тези химикали могат да влошат качеството на материалите, използвани за тези части. Използвайте намокрена с вода и мек салун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не потапяйте в течност която и да е част на инструмента.

Съвети при работа

ВНИМАВАЙТЕ, КОГАТО ИЗРЯЗВАТЕ ОТВОРИ В СТРУКТУРНИ СТЕНИ.

Отворите в структурни стени подлежат на специфичните за страната разпоредби. Тези разпоредби трябва да се съблюдават при всички обстоятелства.

Преди започване на работа, посъветвайте се с отговорния строителен инженер, архитект или технически ръководител на съответния обект.

ПОДДРЪЖКА

Вашият електроинструмент DeWALT е създаден с цел да работи продължителен период от време с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и от захранващия източник, преди да поставяте или сваляте аксесоари, и преди да регулирате или променяте настройките. Преди отново да съвржете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен.

Прибиращи се четки

Моторът автоматично ще се изключи, за да покаже, че карбоновите четки са почти износени, и че инструмента се нуждае от сервизиране. Карбоновите четки не се обслужват сервизно от потребителя. Занесете инструмента на един от сервизните агенти на DeWALT.




Допълнителни аксесоари



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от тези на DeWALT, използването на такива аксесоари с този инструмент може да е опасно. За да намалите риска от нараняване, използвайте само препоръчаните от DeWALT аксесоари с този продукт.

Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ

	Макс. [мм]	[мм]		Мин. въртене [мин. ⁻¹]	Периферна скорост [м/с]	Дължина на резбованата дупка [мм]
	D	b	d			
	230	8	22,23	D28491/ D28493 8500 D28490/ D28492/ D28492S 6500	80	-
	230	-	-	8500	80	-
	100	30	M14	8500	45	20,0

на указания в ръководството адрес. Освен това, списъка на авторизираните сервиси на DeWALT и пълна информация за нашето следпродажбено обслужване и контакти са на разположение на интернет адрес: www.2helpU.com.

Зашита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.



Ако един ден откриете, че вашия продукт на DeWALT се нуждае от замяна, или ако повече не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сирови сировини.

Местното законодателство може да предвида разделно събиране на електрическите продукти от домакинството, в общинските сметища за отпадъчни продукти или от търговците на дребно при покупка на нов продукт.

DeWALT предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на DeWALT след приключване на работния им живот. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите мястото на вашият най-близък авторизиран сервизен агент, като се свържете с офиса на вашия местен DeWALT

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ



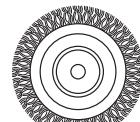





<i>Тип на предпазителя</i>	<i>Аксесоар</i>	<i>Описание</i>	<i>Монтиране на шлайф</i>
 ТИП 27 ПРЕДПАЗИТЕЛ		Шлифоваш диск с притиснат център	 Тип 27 предпазител
		Флап колело	 Опорен фланец
		Телени колела	 Тип 27 колело с притиснат център
		Телени колела с резбована гайка	 Тип 27 предпазител
		Телена четка тип камбана с резбована гайка	 Телено колело
		Опорна подложка/ шлифоваш лист	 Тип 27 предпазител

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ (прод.)

Тип на предпазителя	Аксесоар	Описание	Монтиране на шлайф
 ТИП 1 ПРЕДПАЗИТЕЛ		Режещ диск за зидария, свързан	 Тип 1 предпазител
		Режещ диск за метали, свързан	
 ТИП 1 ПРЕДПАЗИТЕЛ ИЛИ  ТИП 27 ПРЕДПАЗИТЕЛ		Диамантен диск за рязане	 Опорен фланец
			 Режещо колело
			 Резбована закрепваща гайка

Stanley Black & Decker
 Phoenicia Business Center
 Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
 Sector 3 Bucuresti
 Telefon: +4021.320.61.04/05